


MODEL MC1407

 **McCULLOCH**

Fabric Steamer

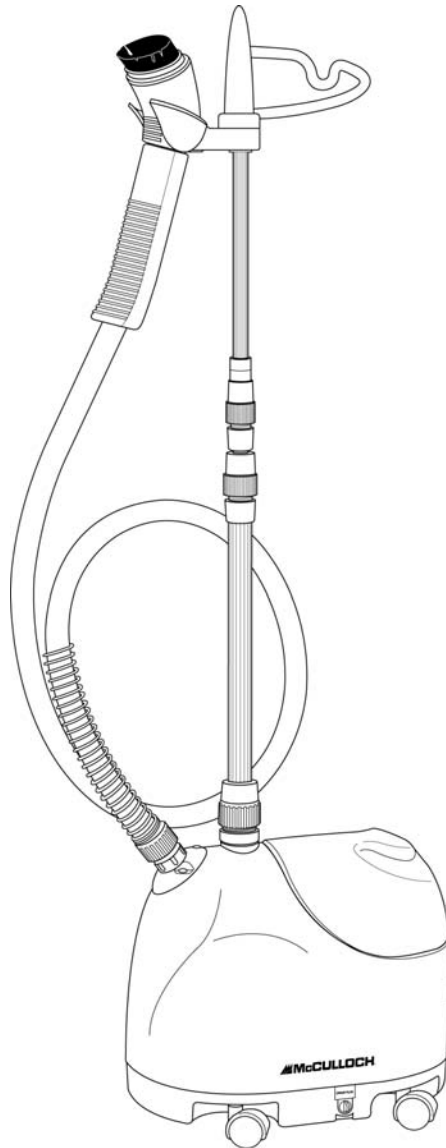

by Top Innovations, Inc.

**Please read all instructions before use.
Mail in your warranty registration card.**

Dear Valued Customer,

Congratulations on purchasing your new **MC1407 Fabric Steamer**. This powerful product is designed to effectively smooth wrinkles and reduce odors with a minimum of time and effort.

Turn your **Fabric Steamer** on, and in less than a minute you are ready to delicately remove wrinkles from garments, draperies and upholstery. With 1500 Watts of power and a forty-five minute maximum steam time, this **Fabric Steamer** is capable of handling everything from big steaming jobs, to quick touch-ups. With the convenient Clothes Hanger Hook, you can hang garments right on the unit for steaming. In fact, the **Fabric Steamer** is so versatile that it can effectively steam drapes while they are still hanging, eliminating the hassle of taking them down! This wrinkle-removing power means that the **Fabric Steamer** will let you care for your precious fabrics and garments the way you've always wanted to.

Top Innovations, Inc. would like to invite you to visit our Customer Support Web site at:

www.topinnovations.com

On this website you will find additional information about many other exciting products that are available, helpful tips on ways in which you can utilize your **Fabric Steamer**, and other useful information to assist you in maximizing the power of steam!

Enjoy your new **MC1407 Fabric Steamer**!



Benny Lee
Chairman and CEO
Top Innovations, Inc.



WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury, the following basic safety precautions should always be followed when using an electrical appliance.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR STEAMER

1. DO NOT leave your MC1407 Fabric Steamer unattended when plugged in or not in use.
2.  **This unit is not a toy. Close supervision is required when using unit near children, pets and plants. Steam produced by unit is hot and pressurized. Care must be taken to avoid burns or other injuries. Never point nozzle at people or pets.**
3. Always unplug electrical cord when unit is not in use. DO NOT use this unit if electrical cord or outlet is damaged. DO NOT use unit if it is not working properly or has been dropped, damaged, or left outdoors. If such damage occurs, contact our Customer Service Department (see page 14 of this manual) for service and repair assistance.
4. This unit is an electrical appliance. DO NOT submerge it in water. DO NOT use Steam Hose or electrical cord as a handle. DO NOT allow cord or Steam Hose to be crimped by closing them in doors. DO NOT pull or stretch cord or Steam Hose around sharp corners or edges. Be sure to keep electrical cord away from all heated surfaces.
5. DO NOT use this unit with extension cords or electrical outlets that have inadequate current capacity. A three-prong outlet or a properly grounded adapter is necessary when using MC1407 Fabric Steamer.
6. In order to unplug MC1407 Fabric Steamer, grasp plug and pull smoothly and firmly from outlet. DO NOT attempt to unplug unit by pulling or tugging on electrical cord.
7. Use caution when operating unit as burns can occur from touching hot metal parts, or from proximity to hot water or steam.
8. To reduce the likelihood of circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!
FOR HOUSEHOLD USE ONLY




WARNING: To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a three-pronged plug. This plug will fit in a polarized wall outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, contact a licensed electrician to install a proper outlet. **DO NOT** attempt to modify the plug or defeat this safety feature.

9. **DO NOT** handle or use this unit while hands are wet or when not wearing shoes. To avoid falls and other injuries, be sure to dry any wet areas on floors and to stand away from damp surfaces while using steamer.
10. MC1407 Fabric Steamer is only meant to be used with recommended MC1407 accessories. Other types of attachments are not to be used with this unit. Doing so may cause injuries or damage to unit.
11. Nozzles and attachments become hot during use. To avoid injuries, **DO NOT** touch nozzles while using this appliance. **DO NOT** attempt to change attachments while unit is emitting steam.
12. **DO NOT** turn unit on its side when in use.
13. When filling your Fabric Steamer with water, **DO NOT** fill Water Tank with more than 40 oz. (1,183 ml.) of water.
14. Before filling unit with water, always take the following steps:
 - (1) Turn appliance off
 - (2) Unplug electrical cordFailure to follow these steps may result in electrical shock and injury.
15. Only water should be used in unit. Other cleaning agents will damage unit and can cause injuries.
16. **DO NOT** operate unit if steam opening is blocked. Should this occur, shut unit off and unplug.
17. Store your MC1407 Fabric Steamer in a cool, dry place. Allow unit to cool completely, and always drain Water Tank and Reservoir before storing.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

The following features and accessories are included with your Steamer. Carefully inspect packaging material as some parts are shipped inside Styrofoam packaging. To obtain possible missing parts, refer to the **Customer Support** section on page 14 of this manual.

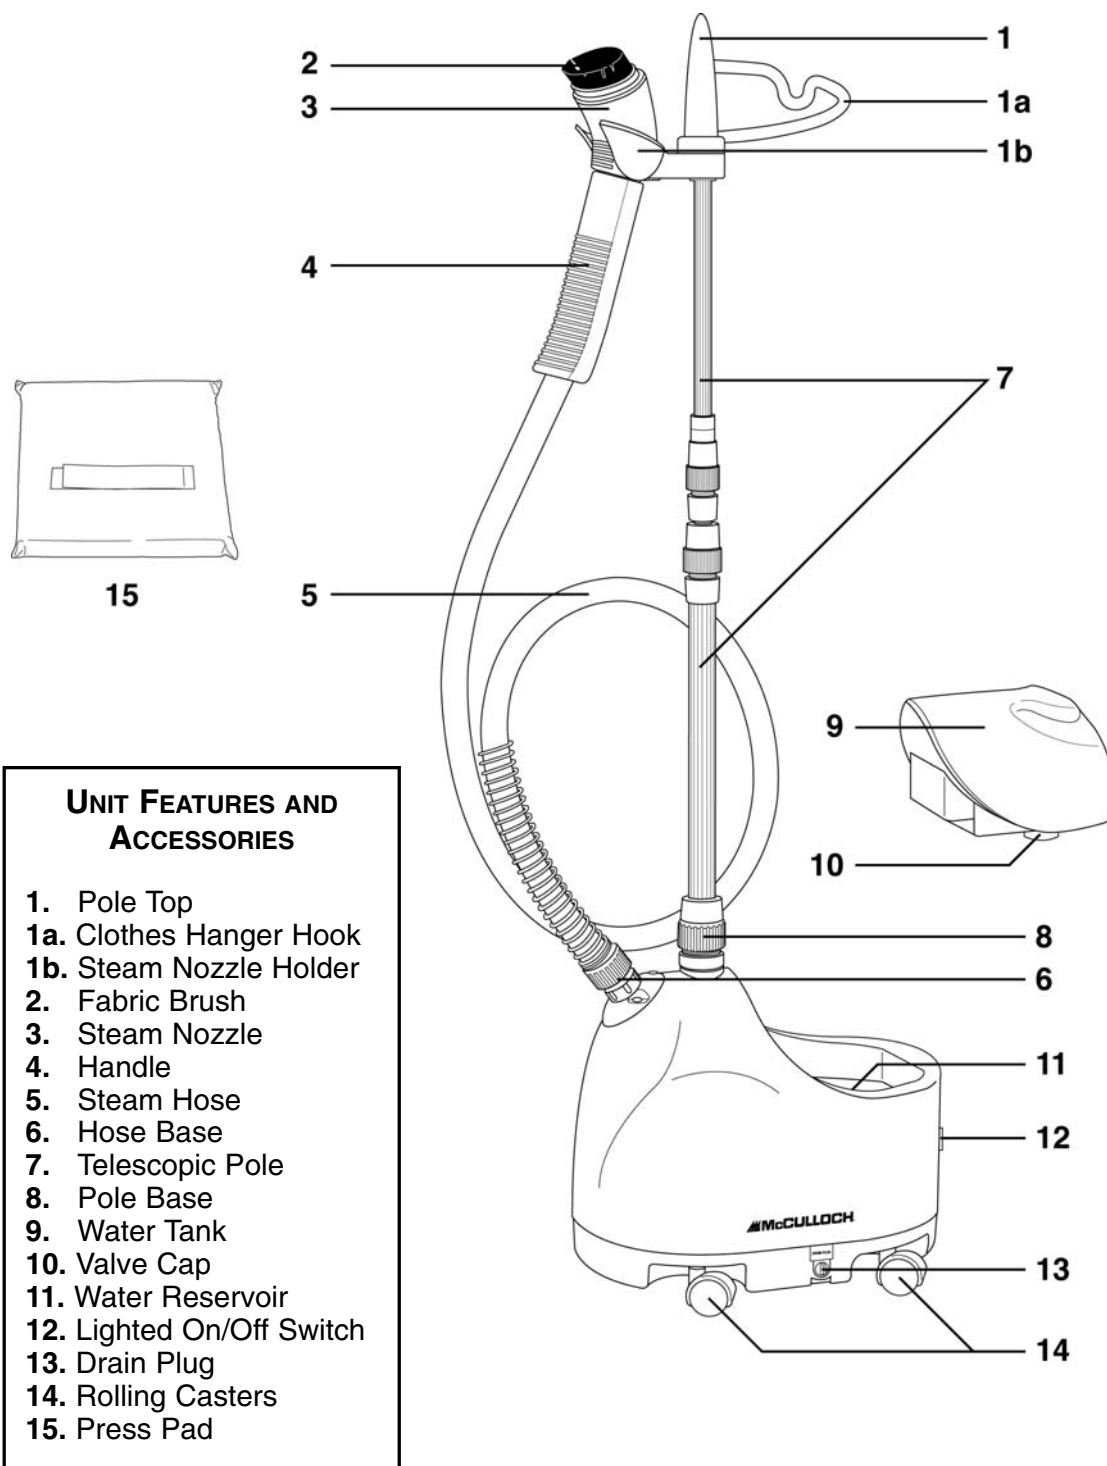

- The *Pole Top* (1) is comprised of the *Clothes Hanger Hook* (1a) and *Steam Nozzle Holder* (1b). The *Clothes Hanger Hook* allows you to steam garments that are hanging from a clean, rust-free hanger. The *Steam Nozzle Holder* provides a safe and convenient place to hang the *Steam Nozzle*.
- The *Fabric Brush* (2) attachment connects to the *Steam Nozzle* and is designed to assist in removing lint, loose threads and exceptionally stubborn wrinkles.
- The *Steam Nozzle* (3) emits hot, penetrating steam.
- The *Handle* (4) is ergonomically designed for comfort and ease of use, while remaining relatively cool and safe to grasp during the steaming process.
- The *Steam Hose* (5) directs steam from the boiler to the *Steam Nozzle*, and is designed to be flexible while safely containing the steam.
- The *Hose Base* (6) is the threaded pipe which connects the *Steam Hose* to the main unit.
- The *Telescopic Pole* (7) connects the *Pole Top* to the steamer, and can be extended and retracted for convenient use and quick storage.
- The *Pole Base* (8) is the point at which the *Telescopic Pole* connects to the main unit, ensuring a stable mount for the *Telescopic Pole*.
- The *Water Tank* (9) holds water to be used in the *Water Reservoir*, and is removable for easy filling and emptying.
- The *Valve Cap* (10) controls the flow of water between the *Water Tank* and *Water Reservoir*, and must be removed in order to fill and empty the *Water Tank*.
- The *Water Reservoir* (11) is where water is stored before being converted into steam by the boiler. Water is introduced into the *Water Reservoir* through the *Valve Cap* on the *Water Tank*.
- The *Lighted On/Off Switch* (12) activates and deactivates the unit, as well as provides a clear visual indication that the unit is powered on.
- The *Drain Plug* (13) is designed to easily empty water out of the *Water Reservoir*.
- The *Rolling Casters* (14) allow for exceptional mobility and freedom of movement.
- The *Press Pad* (15) fits on your hand, allowing you to support the fabric for a more thorough steaming. The *Press Pad* also protects your hand from being burned by hot steam.

REPLACING ACCESSORIES

To order a replacement *Press Pad* or *Fabric Brush*, visit the **Products** section of our website, www.topinnovations.com, or call 1-800-711-6617.

ASSEMBLING THE TELESCOPIC POLE

1. Screw Pole Extension (FIGURE 1-A) onto top section of Telescopic Pole (FIGURE 1-B). Rotate in a clockwise direction until tight and secure.
2. Place Pole Top onto top of Pole Extension as shown (FIGURE 2) and rotate in a clockwise direction until tight and secure.
3. Loosen top ridged knob (FIGURE 3-C) by turning it in a counter-clockwise direction. Pull top section of Telescopic Pole (FIGURE 3-E) upwards to extend it to full height. Re-tighten top ridged knob.
4. Loosen bottom ridged knob (FIGURE 3-D) by turning it in a counter-clockwise direction. Pull middle section of Telescopic Pole (FIGURE 3-F) upwards to extend it to full height. Re-tighten bottom ridged knob.
5. Telescopic Pole is now fully assembled and extended. To reduce Pole back to compact height, reverse steps 3 and 4.

NOTE: The Telescopic Pole must be fully extended during steamer operation in order to insure a free flow of steam through the Steam Hose.

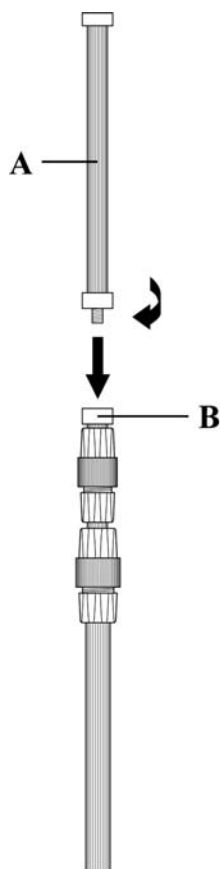


FIGURE 1

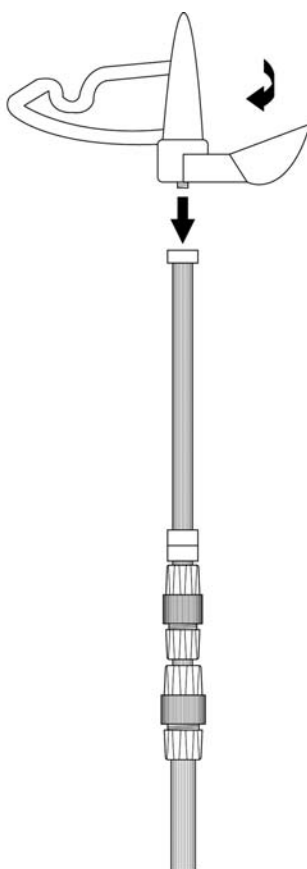


FIGURE 2

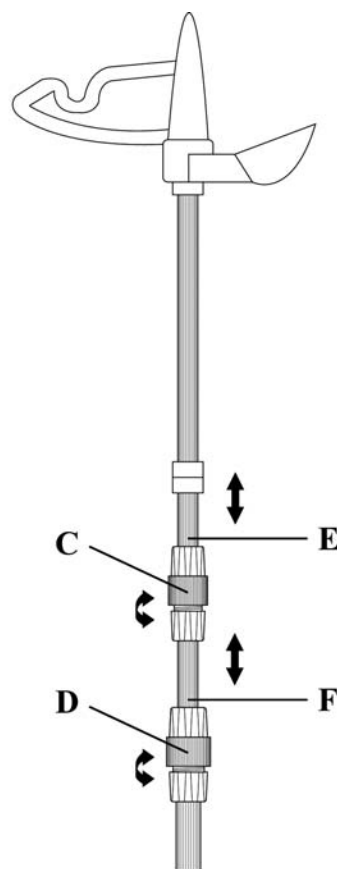


FIGURE 3

ATTACHING THE TELESCOPIC POLE

1. Loosen Pole Base by turning it in a counter-clockwise direction.
2. Insert bottom section of Telescopic Pole into Pole Base (FIGURE 4).
3. Tighten Pole Base by turning it in a clockwise direction until it is tight, and Telescopic Pole sits firmly in place (FIGURE 5).

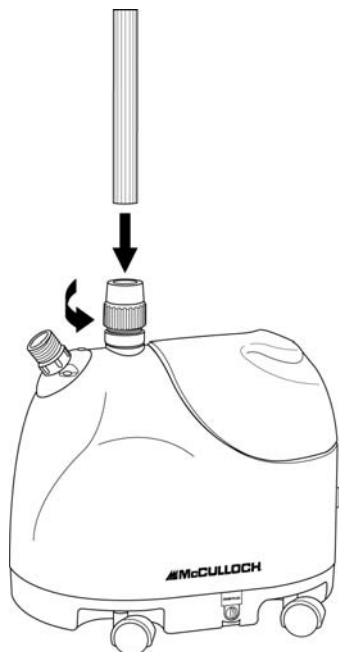


FIGURE 4

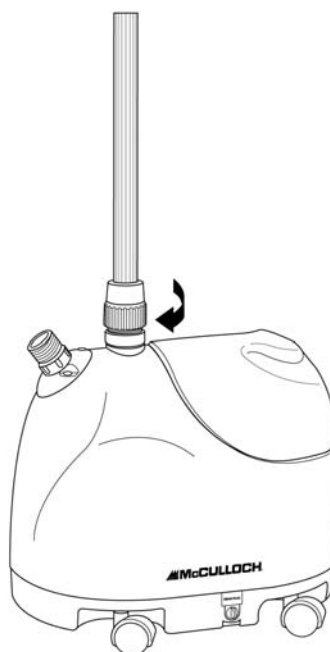


FIGURE 5

ATTACHING THE FABRIC BRUSH

1. Make sure Lighted On/Off Switch is set to “Off” position, and that the unit is not emitting any steam. Do not try to connect Fabric Brush while unit is emitting steam, as this can cause burns and injury.
2. Align the four pegs on back of Fabric Brush (2 circular and 2 elongated) with corresponding holes on face of Steam Nozzle.
3. Press Fabric Brush firmly onto Steam Nozzle, until it fits snugly and firmly in place (FIGURE 6).

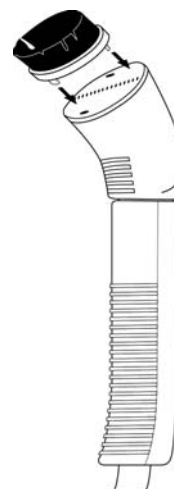


FIGURE 6

ATTACHING THE STEAM HOSE

1. Place end of Steam Hose onto threaded Hose Base (FIGURE 7).
2. Rotate knob in clockwise direction until Steam Hose is tightly secured onto Hose Base (FIGURE 8). Hand tighten only. Do not over-tighten.
3. Hang Steam Nozzle on specially designed Steam Nozzle Holder (FIGURE 9).



FIGURE 7

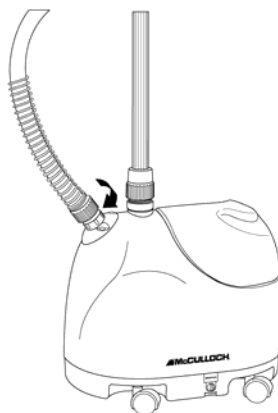


FIGURE 8

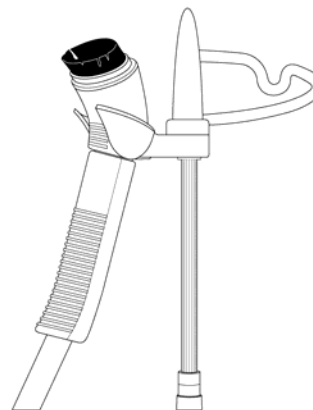


FIGURE 9

CAUTION: To prevent steam from causing bodily injury or damage to surfaces, always hang the Steam Nozzle on the Steam Nozzle Holder when not in use.

Do not lay the Steam Hose on the floor as condensation may occur, causing unwanted water droplets in the steam.

Do not pull on the Steam Hose with excessive force as this may damage it, resulting in a steam leak.

Your new MC1407 Fabric Steamer is now fully assembled and ready for use. Please continue reading this manual for instructions on using the Fabric Steamer, as well as directions for cleaning and storage.

FILLING WATER TANK AND WATER RESERVOIR

IMPORTANT: Always make sure that Lighted On/Off Switch is set to “Off” position and unit is unplugged before attempting to fill Water Tank.

1. Remove Water Tank from main unit.
2. Holding Water Tank upside-down, unscrew and remove Valve Cap by rotating it in a counter-clockwise direction (FIGURE 10).
3. Fill Water Tank with water through Valve Cap Hole. Refer to guidelines on left side of Water Tank to fill it with correct amount of water, depending on desired steam time (15, 30, or 45 minutes). Do not exceed 45 MIN (40 oz. / 1,183 ml.) mark.

NOTE: To prolong life of unit, it is recommended that you use distilled or de-mineralized water in Water Tank. Do not attempt to substitute another water tank for the one designed for use with this unit.

4. Replace Valve Cap by rotating it in a clockwise direction.
5. Place Water Tank back onto main unit (FIGURE 11). The sound of water flowing from Water Tank into Water Reservoir should be audible for a short period of time.

IMPORTANT: Do not attempt to operate Fabric Steamer with an empty Water Tank, as doing so could result in damage to the unit.

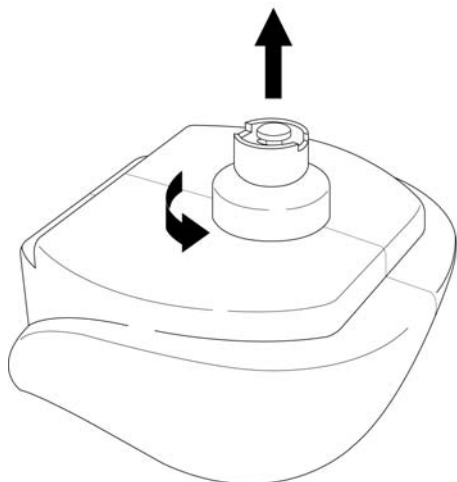


FIGURE 10

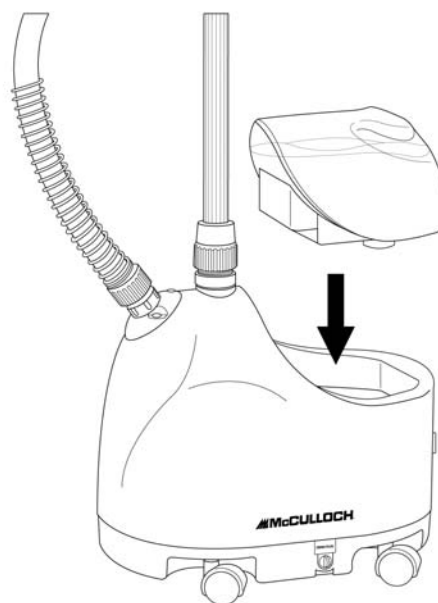


FIGURE 11

OPERATING THE FABRIC STEAMER

1. Make sure that Water Tank is filled with water and placed correctly onto main unit, and that Fabric Brush is securely attached if you wish to use it.
2. Plug power cord into a convenient 3-prong electrical outlet (FIGURE 12).
3. Switch Lighted On/Off Switch to “On” position (FIGURE 13).
4. Unit requires approximately 35-40 seconds for boiler to heat. Once it has heated, Fabric Steamer will begin producing a flow of steam.

NOTE: It is common for unit to produce gurgling sounds and small amounts of water during the first few minutes of steaming. This is a natural part of the steaming process. Pointing Steam Nozzle towards the ground and shaking it gently may help to remove excess water from Steam Hose more quickly (FIGURE 14).

5. Once steam flow is steady and excess water has been removed from Steam Hose, you may proceed with your steaming tasks. Refer to **Tips for Using the Fabric Steamer** guide on page 12 of this manual for more information about steaming garments and other fabrics.
6. When you have completed your steaming tasks, immediately switch Lighted On/Off Switch to “Off” position and unplug power cord from electrical outlet. Refer to **Proper Storage** section on page 13 of this manual for information on proper cleaning and storage of Fabric Steamer.

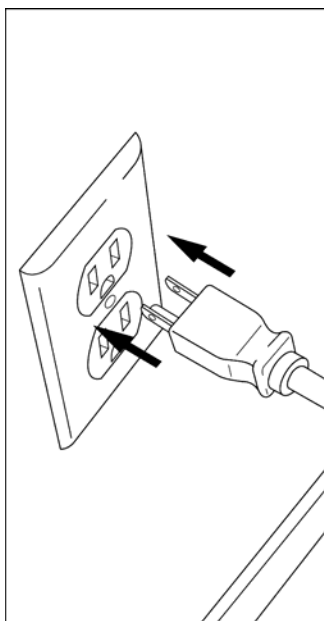


FIGURE 12

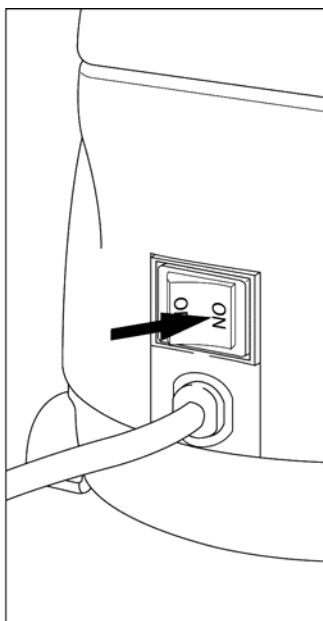


FIGURE 13

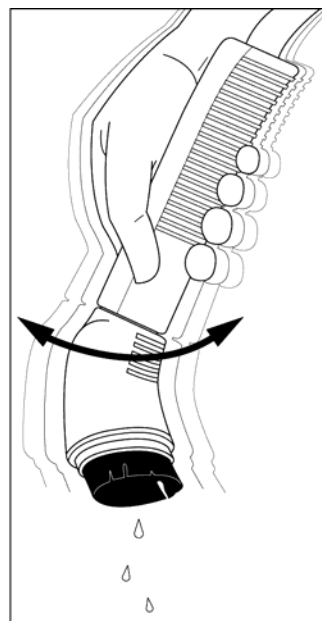


FIGURE 14

TIPS FOR USING THE FABRIC STEAMER

STEAMING GARMENTS

1. Place garment on a clean, rust-free clothes hanger.
2. Place hanger (with garment) on Clothes Hanger Hook (FIGURE 15).

CAUTION: Use care when handling garments on the Clothes Hanger Hook. Pulling on the garment with too much force may cause the unit to tip over.

3. Grasp Handle, and direct Steam Nozzle towards bottom of garment. Steam will rise along inside and outside of fabric, removing wrinkles. Slowly slide Steam Nozzle vertically, from bottom to top of garment (FIGURE 16).

NOTE: Do not allow kinks to form in hose at any time during use.

4. Direct Steam Nozzle away from garment and smooth fabric with your free hand.
5. Repeat steps 3 and 4 as necessary until fabric is smooth and wrinkle free.



FIGURE 15

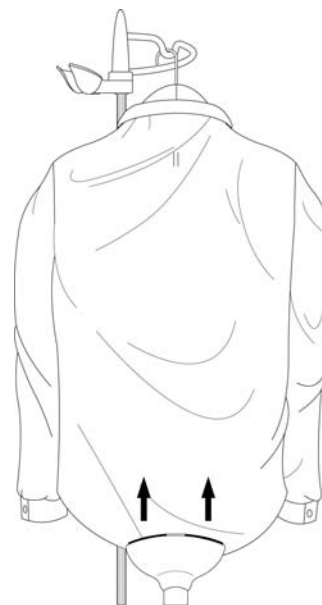


FIGURE 16

OTHER STEAMING TIPS

- Curtains and draperies may be steamed while still hanging.
- To remove wrinkles from towels, handkerchiefs and napkins, drape them over a rod or towel rack and gently steam them.
- Heavier fabrics may require repeated steaming to effectively remove wrinkles.
- To remove exceptionally stubborn wrinkles steam both sides of fabric.
- For additional assistance in removing tough wrinkles, or to remove lint and other particles, attach Fabric Brush to Steam Nozzle (see **Attaching the Fabric Brush** section on page 8 of this manual).
- Use Press Pad in order to steam difficult spots and edges and to create creases in fabric. Slide your hand through the velcro strap on back of Press Pad to secure it to your hand. This will protect your hand from the flow of hot steam. Then steam fabric while pressing it firmly but gently against the Press Pad.

PROPER STORAGE

Preparing your Fabric Steamer for storage is quick and simple. When you have finished your steaming tasks, follow the steps listed below.

1. Set On/Off Switch to “Off” position, and unplug grounded power cord from electrical outlet.
2. Allow unit to cool completely.
3. Remove Water Tank from unit and unscrew Valve Cap to drain remaining water into sink or tub.
4. Remove Drain Plug and drain any remaining water in Water Reservoir into a sink or tub to prevent overfilling during your next use. Flush out Water Reservoir with fresh water to minimize potential mineral build-up in Water Reservoir. Replace empty Water Tank.
5. Loosen two ridged knobs on Telescopic Pole, and press down on Pole Top to collapse Pole into compact storage position.
6. Store Fabric Steamer in a cool, dry place.

REMOVING MINERAL BUILD-UP

A common problem with steam appliances is mineral build-up caused by high mineral content in many municipal water supplies. **The best way to avoid this is to use de-mineralized or distilled water in unit.** If you are unable to use de-mineralized or distilled water, we recommend you use this procedure monthly to help avoid mineral build-up:

1. Unplug power cord from electrical outlet and allow unit to completely cool.
2. Remove Water Tank from unit and drain it into sink or tub.
3. Remove Drain Plug and drain water from Water Reservoir into sink or tub.
4. Using measuring cup (not included), make a mixture of 10 oz. (296 ml.) vinegar and 10 oz. (296 ml.) water.
5. Slowly pour water-vinegar solution into Water Reservoir.
6. Allow to stand for 40 minutes.
7. Drain water-vinegar solution from Water Reservoir.
8. Rinse Water Reservoir with fresh water, drain and repeat until vinegar odor dissipates.
9. Replace empty Water Tank.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Unit fails to steam. Lighted On/Off Switch does not illuminate.	Unit is not plugged in.	Plug into electrical outlet.
	Household Circuit Breaker / Ground Fault Interrupter has tripped or blown a fuse.	Reset Circuit Breaker / Ground Fault Interrupter, or replace fuse. If you need assistance, contact a licensed electrician.
Unit fails to steam. Lighted On/Off Switch does illuminate.	Water Tank is empty.	Refill Water Tank using procedures on page 10 of this manual.
	Mineral build-up in unit.	Follow Removing Mineral Build-Up procedure on page 13 of this manual.
Excessive gurgling in Steam Hose and Steam Nozzle / water drips from Steam Nozzle.	Condensation in Steam Hose.	Some gurgling is a natural effect of steaming process. For excessive gurgling or dripping water, point Steam Nozzle towards ground and shake to remove excess water droplets.
Steam output is weak or intermittent.	Mineral build-up in unit.	Follow Removing Mineral Build-Up procedure on page 13 of this manual.

CUSTOMER SUPPORT

For problems with your Fabric Steamer, please refer to the troubleshooting solutions located above. Additional inquiries should be directed to our Customer Support services through our Web site, www.topinnovations.com, on the Service Request Web page.

If you do not have internet access, you may also contact our Customer Support Department by telephone, at (800) 711-6617 or (816) 584-9700.

NOTE: In order for our customer service representatives to help you as quickly and efficiently as possible, please have the following information ready before calling:

- Purchase information (where and when you purchased this product)
- Product Serial Number

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

(If outside USA, additional shipping charges may apply)

Top Innovations, Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. This warranty does not cover damage caused by misuse, negligence, use by improper current or voltage, commercial use, use contrary to operating instructions or disassembly, repair or alteration by any person other than Top Innovations, Inc. Warranty Service Department.

Top Innovations, Inc. will repair or replace, at its option. This warranty gives you specific legal rights and may have other rights, which may vary from state to state.

Performance of any obligation under this warranty may be obtained by:

1. Call (800) 711-6617 for Return Authorization Number before returning for repair. Failure to obtain a Return Authorization Number will cause a delay in warranty and out-of-warranty service requests.
2. Include copy of purchase receipt.
3. Include your name, address, telephone number, and Return Authorization Number on returned package.

Please send product postage-prepaid to:

**TOP INNOVATIONS, INC.
WARRANTY SERVICE DEPARTMENT
6655 TROOST AVE.
KANSAS CITY, MO 64131**

Should there be any missing or defective parts or accessories, please contact Customer Support. In most cases, it is not necessary to return the entire unit. We can ship most parts directly to your door.

Upon expiration of 1 year limited warranty, you will be advised of the cost of repair before any servicing is done, unless you enclose a note indicating that you would like us to proceed with repairs.

If you need to request warranty service, or have any questions about coverage under this warranty, please visit the Warranty Service Request page on our Web site www.topinnovations.com. You may also contact the Warranty Service Department by telephone at (800) 711-6617 or (816) 584-9700, or e-mail customerservice@topinnovations.com.

Please have your product serial number ready before contacting Warranty Service Department. The serial number is located on the back or bottom of your unit.



Top Innovations, Inc.

6655 Troost Ave.
Kansas City, MO 64131
Tel: (800) 711-6617
(816) 584-9700
www.topinnovations.com
customerservice@topinnovations.com



Printed in China

PRODUCT SERIAL NUMBER


For your convenience, space has been provided below for you to record the serial number of your unit (located on the back or bottom of the unit) for easy reference when contacting our Customer Service Department.

_____ - _____

MODÈLE MC1407

McCULLOCH.

Vaporisateur à Tissu

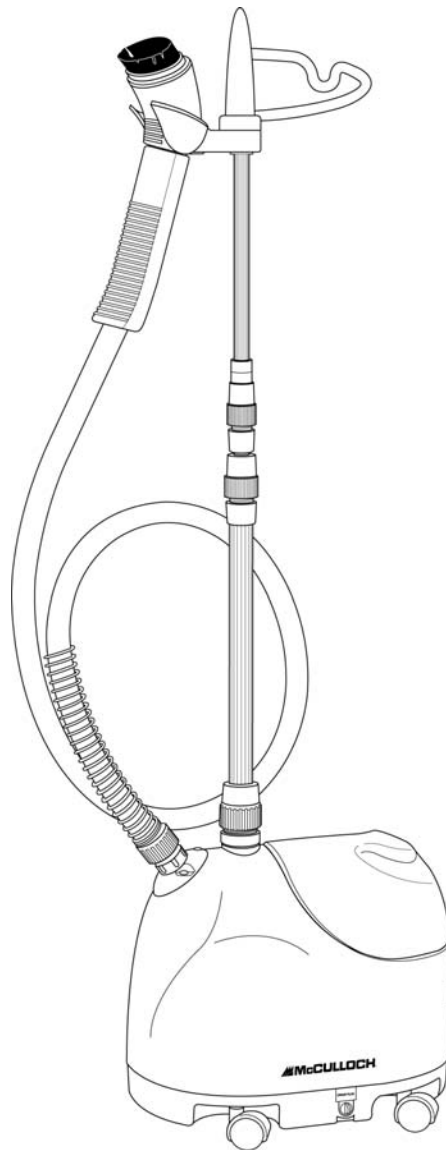

par Top Innovations, Inc.

**Prière de lire toutes les instructions avant utilisation.
Postez la carte d'enregistrement de garantie.**

Très Chère Client,

Félicitations pour votre achat du nouveau **Vaporisateur à Tissu MC1407!** Ce produit puissant est conçu pour un défroissement efficace et la réduction des odeurs en un minimum de temps et d'effort.

Mettez en marche votre **Vaporisateur à Tissu**, et en moins d'une minute vous êtes prêt à défroisser de manière délicate tout vêtement, les doubles-rideaux et le tissu d'ameublement. Avec une puissance de 1500 watts et une durée de fonctionnement de quarante-cinq minutes maximum, ce **Vaporisateur à Tissu** est capable de tout faire, que ce soit de grandes tâches de vaporisation ou de petites retouches. Le Crochet à Cintre commode vous permet de pendre vos vêtements directement sur l'unité pour la vaporisation. En fait, le **Vaporisateur à Tissu** est si versatile qu'il permet une vaporisation efficace des doubles-rideaux lorsqu'ils pendent, en évitant ainsi l'inconvénience de les descendre! Grâce à cette puissance de défroissement le **Vaporisateur à Tissu** vous permettra de maintenir vos tissus et vêtements précieux de la manière dont vous avez toujours rêvé.

Top Innovations, Inc. vous invite à visiter son site Internet de Support Clientèle au:

www.topinnovations.com

Sur ce site Internet vous trouverez davantage de renseignements sur beaucoup d'autres produits passionnants disponibles, des conseils utiles pour l'utilisation de votre **Vaporisateur à Tissu**, ainsi que d'autres informations pour vous aider à utiliser au mieux la puissance de la vapeur!

J'espère que vous apprécierez votre nouveau **Vaporisateur à Tissu MC1407!**



Benny Lee
Président-Directeur Général
Top Innovations, Inc.



AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de feu, choc électrique ou blessures, les précautions de sécurité suivante doivent toujours être suivies lors de l'utilisation d'un appareil électrique.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE PRESSEUR

1. Ne LAISSEZ PAS sans surveillance votre Vaporisateur à Tissu MC1407 lorsqu'il est branché ou n'est pas en usage.
2.  **Cette unité n'est pas un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lors de l'usage à proximité des enfants, des animaux, ou des plantes. La vapeur produite par cette unité est chaude et sous pression. Il faut faire attention pour éviter les brûlures ou d'autres blessures. Ne dirigez jamais le bec vers les gens ou les animaux.**
3. Débranchez toujours le cordon électrique lorsque l'unité n'est pas en usage. N'UTILISEZ PAS cette unité si le cordon électrique ou la prise de courant sont endommagés. N'UTILISEZ PAS l'unité s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été lâché, endommagé ou laissé dehors. En cas d'un tel endommagement, contactez notre Département de Service à la Clientèle (Voir la page 14 de ce manuel) pour du service et de l'aide en réparation.
4. Cette unité est un appareil électrique. NE LE SUBMERGEZ PAS dans l'eau. N'EMPLOYEZ PAS le boyau à vapeur ou le cordon électrique comme poignée. NE PERMETTEZ PAS de plisses dans le boyau ou le cordon suite à les fermer dans une porte. NE TIREZ PAS NI NE TENDEZ le boyau ou le cordon sur des coins ou des arêtes aigus. Soyez certain d'éviter de mettre le cordon électrique à proximité de toute surface chauffée.
5. N'UTILISEZ PAS cette unité avec des rallonges ou des prises de courant de puissance de courant inadéquate. Il faut utiliser une prise de courant à trois lames ou un adaptateur correctement relié à la terre pour l'utilisation du Vaporisateur à Tissu MC1407.
6. Afin de débrancher le Vaporisateur à Tissu MC1407, empoignez la fiche de prise de courant et retirez-la doucement et fermement du socle. N'ESSAYEZ PAS de débrancher l'unité en tirant ou en arrachant le cordon.
7. Faites attention lors de l'utilisation de cette unité, car toucher les parties métalliques chaudes ou se trouver trop près de vapeur peut causer des brûlures.
8. Afin d'éviter toute surcharge possible du circuit électrique, évitez de brancher tout autre appareil à puissance élevée sur le même circuit.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS!
POUR UTILISATION DOMESTIQUE SEULEMENT




AVERTISSEMENT: Afin de réduire le risque de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche de prise électrique à trois lames. Cette fiche ne s'insère que dans un seul sens dans un socle mural à prise polarisée. Au cas où la fiche ne s'insère pas complètement dans le socle, contactez un électricien agréé pour faire installer un socle convenable. **N'ESSAYEZ PAS** de modifier la fiche ou de neutraliser cet accessoire de sécurité.

9. NE MANIPULEZ NI n'utilisez cette unité avec les mains mouillées ou sans chaussures. Afin d'éviter les chutes et toute autre blessure, soyez certain d'assécher toute partie du sol mouillé. Éloignez-vous des surfaces humides lors de l'utilisation du vaporisateur.
10. Le Vaporisateur à Tissu MC1407 est conçu pour utilisation seulement avec les accessoires MC1407 recommandés. Aucune autre sorte d'accessoire ne doit être utilisée avec le Vaporisateur à Tissu. Un tel acte risque de causer des blessures ou d'endommager l'unité.
11. Les becs et accessoires deviennent chauds lors de l'utilisation. Afin d'éviter toute blessure, NE TOUCHEZ PAS les becs lors de l'utilisation de cet appareil. N'ESSAYEZ PAS d'interchanger les accessoires lorsque l'unité émet de la vapeur.
12. Ne renversez pas l'unité lors de l'utilisation.
13. Au moment de remplir votre Vaporisateur à Tissu avec de l'eau, NE REMPLISSEZ PAS le Bac d'Eau avec plus de 40 oz. (1,183 ml.) d'eau.
14. Avant de remplir l'unité avec de l'eau, prenez toujours les mesures suivantes:
 - (1) Éteignez l'appareil.
 - (2) Débranchez le cordon électrique.
 La non-conformité avec ces conseils risque d'entraîner un choc électrique et des blessures.
15. L'eau seule doit être employée dans cette unité. Tout autre produit de nettoyage endommagera l'unité et risque d'entraîner des blessures.
16. N'UTILISEZ PAS l'unité si la bouche à vapeur est bloquée. Si ce problème survient, arrêtez l'unité et débranchez-la.
17. Entrezposez votre Vaporisateur à Tissu MC1407 dans un endroit frais et sec. Laissez l'unité refroidir complètement et videz toujours le Bac d'Eau avant l'entreposage.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS!
POUR UTILISATION DOMESTIQUE SEULEMENT

INFORMATION SUR LE PRODUIT VAPORISATEUR À TISSU

Les caractéristiques et accessoires suivants sont inclus avec votre presseur. Inspectez soigneusement le matériel d'emballage puisque quelques pièces sont expédiées dans du Styrofoam. Pour obtenir des pièces potentiellement manquantes, consultez la section sur notre **Soutien à la Clientèle** à la page 14 de ce manuel.

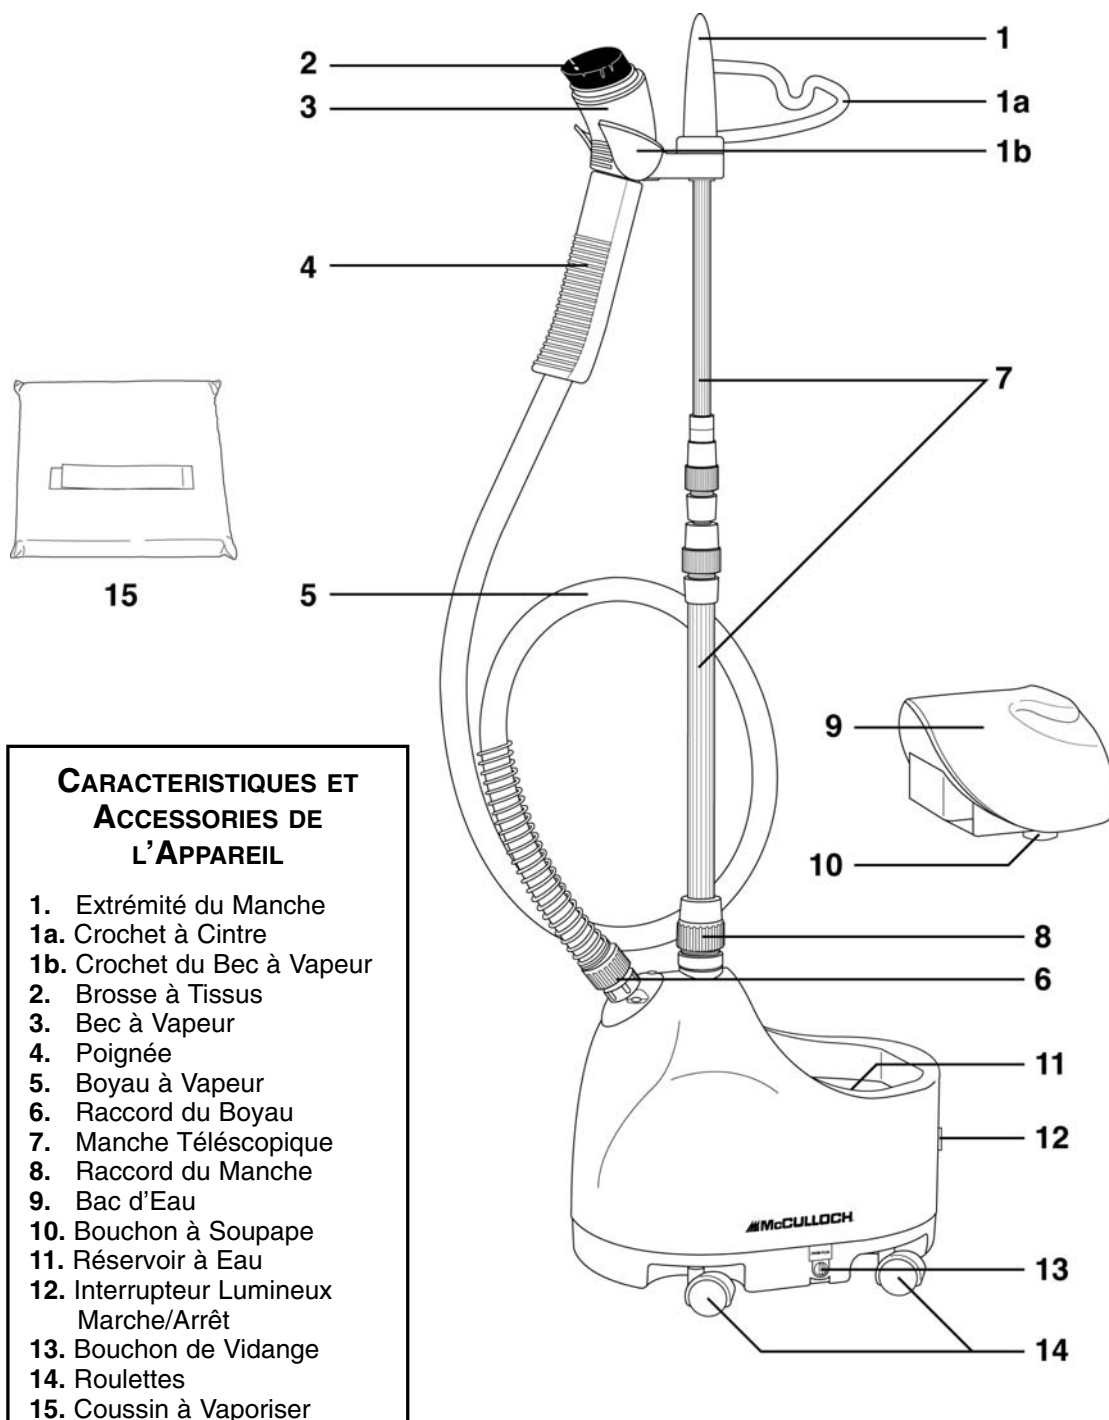

INFORMATION SUR LE PRODUIT

VAPORISATEUR À TISSU

- L'*Extrémité du Manche* (1) comprend le *Crochet à Cintre* (1a) et le *Crochet du Bec à Vapeur* (1b). Le *Crochet à Cintre* vous permet la vaporisation des vêtements qui pendent d'un cintre propre et sans rouille. Le *Crochet du Bec à Vapeur* offre un endroit sûr et convenable où pendre le *Bec à Vapeur*.
- La *Brosse à Tissus* (2) s'installe sur le *Bec à Vapeur* et est conçue pour aider à l'enlèvement des peluches, des fils détachés et des froissements exceptionnellement rebelles.
- Le *Bec à Vapeur* (3) émet de la vapeur chaude et pénétrante.
- La *Poignée* (4) est conçue de manière ergonomique pour une utilisation confortable et facile. En restant relativement fraîche, elle permet d'empoigner le boyau sans risque lors de la vaporisation.
- Le *Boyau à Vapeur* (5) dirige la vapeur émanant de la chaudière jusqu'au *Bec à Vapeur*, et est conçu pour être flexible tout en contenant la vapeur sans risque.
- Le *Raccord du Boyau* (6) est la partie filetée du conduit qui permet de raccorder le *Boyau à Vapeur* sur l'unité principale.
- Le *Manche Télésopique* (7) raccorde l'*Extrémité du Manche* sur le vaporisateur, et peut s'allonger et se rétracter pour une utilisation convenable et un entreposage rapide.
- Le *Raccord du Manche* (8) est l'endroit où le *Manche Télésopique* se raccorde sur l'unité principale, en assurant une installation ferme de ce dernier.
- Le *Bac d'Eau* (9) tient l'eau pour usage dans le *Réservoir à Eau* et est amovible pour un remplissage et une vidange faciles.
- Le *Bouchon à Soupape* (10) contrôle l'écoulement de l'eau entre le *Bac d'Eau* et le *Réservoir à Eau*, et doit être enlevé pour le remplissage et la vidange du *Bac d'Eau*.
- Le *Réservoir à Eau* (11) contient l'eau qui sera convertie en vapeur par la chaudière. L'eau est introduite dans le *Réservoir à Eau* à travers le *Bouchon du Soupape* situé sur le *Bac d'Eau*.
- L'*Interrupteur Lumineux Marche/Arrêt* (12) permet de mettre en marche et d'arrêter l'unité, en indiquant clairement par un signal lumineux quand l'unité est en marche.
- Le *Bouchon de Vidange* (13) est conçu pour faciliter la vidange de l'eau du *Réservoir à Eau*.
- Les *Roulettes* (14) permettent une facilité et une liberté de mouvement exceptionnelles.
- Le *Coussin à Vaporiser* (15), tenu dans votre main, vous permet de supporter le tissu pour une vaporisation plus complète. Le *Coussin à Vaporiser* protège votre main contre les brûlures éventuellement entraînées par la vapeur chaude.

REEMPLACEMENT DES ACCESSOIRES

Afin de commander un *Coussin à Vaporiser* ou une *Brosse à Tissus* de rechange, visitez la section **Produits** sur notre site Internet, www.topinnovations.com, ou téléphonez au 1-800-711-6617.

MONTAGE DU MANCHE TÉLÉSCOPIQUE

1. Vissez la Rallonge (FIGURE 1-A) sur la partie supérieure du Manche Télésopique (FIGURE 1-B). Tourner-la dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez-la de manière ferme et sure.
2. Placez l'Extrémité du Manche sur la partie supérieure de la Rallonge comme il est illustré (FIGURE 2) et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit en place de manière ferme et sure.
3. Dévissez le bouton strié supérieur (FIGURE 3-C) en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tirez la partie supérieure du Manche Télésopique (FIGURE 3-E) vers le haut pour le rallonger à sa hauteur maximum. Revissez le bouton strié supérieur.
4. Dévissez le bouton strié inférieur (FIGURE 3-D) en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tirez la partie intermédiaire du Manche Télésopique (FIGURE 3-F) vers le haut pour le rallonger jusqu'à sa hauteur maximum. Revisser le bouton strié inférieur.
5. Le Manche Télésopique est maintenant tout à fait monté et a sa longueur maximale. Afin de réduire le Manche à sa hauteur compacte, suivez les étapes 3 et 4 à l'envers.

NOTE: Le Manche Télésopique doit être complètement déployé lors de la vaporisation afin d'assurer l'écoulement libre de la vapeur à travers le Boyau à Vapeur.

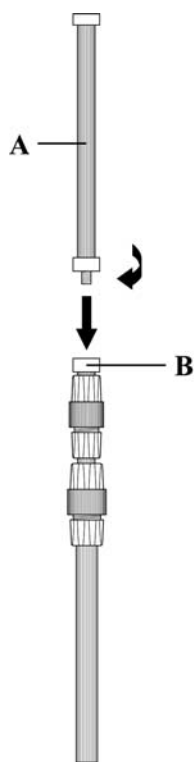


FIGURE 1

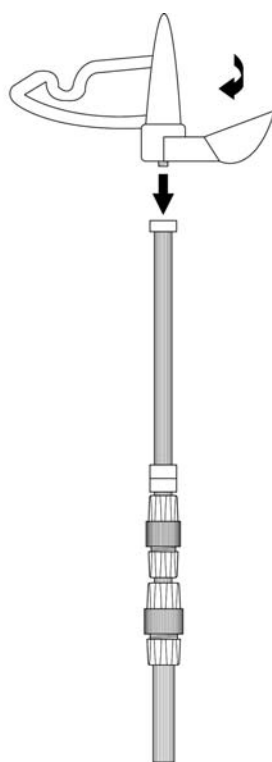


FIGURE 2

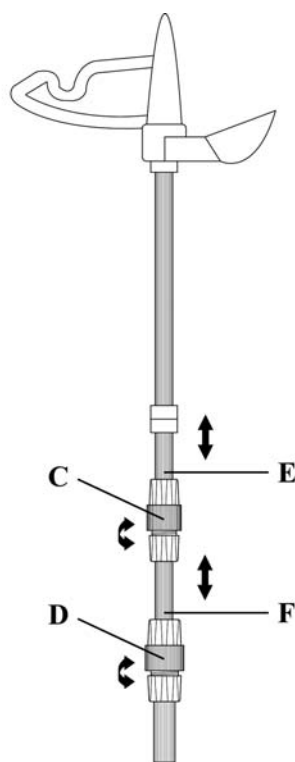


FIGURE 3

RACCORDEMENT DU MANCHE TÉLÉSCOPIQUE

1. Dévissez le Manche Télésopique en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Insérez la partie inférieure du Manche Télésopique dans le Raccord du Manche (FIGURE 4).
3. Vissez le Raccord du Manche en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré et que le Manche Télésopique soit fermement maintenu en place. (FIGURE 5).

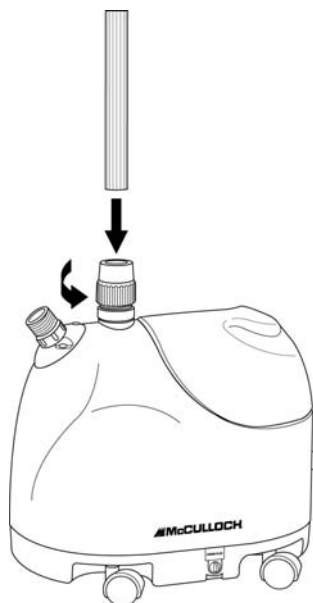


FIGURE 4

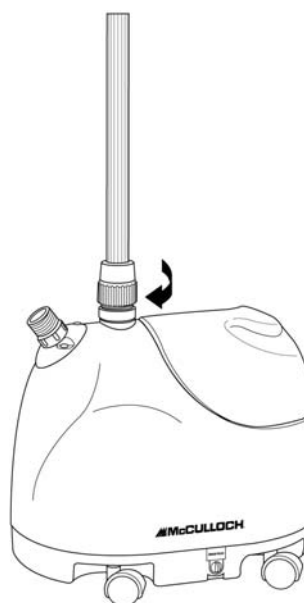


FIGURE 5

RACCORDEMENT DE LA BROSSE À TISSUS

1. Assurez-vous que l'Interrupteur Lumineux Marche/Arrêt est en position « Fermée », et que l'unité n'émet pas de vapeur. N'essayez pas de raccorder la Brosse à Tissus lors de l'émission de vapeur de l'unité, ce qui risque de causer des brûlures et des blessures.
2. Alignez les quatre pions au dos de la Brosse à Tissus (dont 2 circulaires et 2 allongés) avec les trous correspondants sur la face du Bec à Vapeur.
3. Poussez la Brosse à Tissus fermement sur le Bec à Vapeur jusqu'à ce qu'elle soit fermement installée (FIGURE 6).

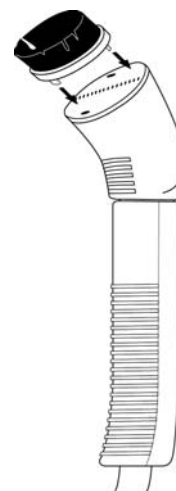


FIGURE 6

RACCORDEMENT DU BOYAU À VAPEUR

1. Placez l'extrémité du Boyau à Vapeur sur le filetage du Raccord du Boyau (FIGURE 7).
2. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le Boyau à Vapeur soit fermement installé sur le Raccord du Boyau (FIGURE 8). Vissez uniquement à la main, en évitant de trop serrer.
3. Pendez le Bec à Vapeur sur le Crochet du Bec à Vapeur conçu précisément pour cet usage (FIGURE 9).



FIGURE 7

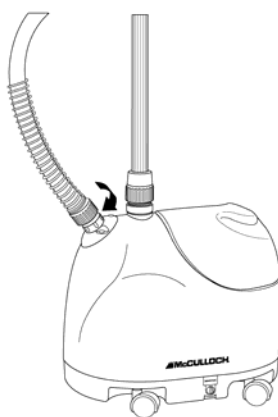


FIGURE 8

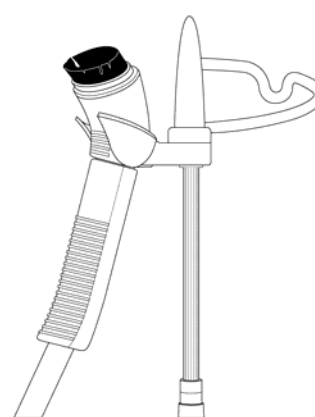


FIGURE 9

MISE EN GARDE : Afin d'éviter toute blessure ou tout endommagement des surfaces qui risquent d'être entraînés par la vapeur, pendez toujours le Bec à Vapeur sur le Crochet du Bec à Vapeur lorsqu'il n'est pas en usage.

Ne posez pas le Bec à Vapeur par terre, car cela peut entraîner la formation de condensation, ce qui risque de provoquer la formation de gouttes d'eau non désirées dans la vapeur.

Ne tirez pas trop fort sur le Boyau à Vapeur, au risque de l'endommager et de produire une fuite de vapeur.

Votre nouveau Vaporisateur à Tissu MC1407 est maintenant tout à fait monté et prêt à l'usage. Veuillez continuer à lire ce manuel pour toute directive relative à l'utilisation du Vaporisateur à Tissu, ainsi que pour des instructions concernant son nettoyage et son entreposage.

REPLISSAGE DU BAC D'EAU ET DU RÉSERVOIR À EAU

IMPORTANT : Assurez-vous que l'Interrupteur Lumineux Marche/Arrêt est en position « Fermée » (OFF) et que l'unité est débranchée avant d'essayer de remplir le Bac d'Eau.

1. Enlevez le Bac d'Eau de l'unité principale.
2. En tenant le Bac d'Eau à l'envers, dévissez et enlevez le Bouchon du Soupape en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (FIGURE 10).
3. Remplissez le Bac d'Eau avec de l'eau à travers le Trou du Bouchon du Soupape. Référez-vous aux conseils sur le côté gauche du Bac d'Eau afin de le remplir avec la quantité convenable d'eau, qui dépend du temps de vaporisation désiré (15, 30 ou 45 minutes). Ne dépassez pas la marque 45 MIN (40 oz. / 1,183 ml.).

REMARQUEZ : Afin de prolonger la durée de vie de l'unité, nous recommandons l'utilisation de l'eau distillée ou déminéralisée dans le Bac d'Eau. **NE REMPLACEZ PAS** le bac d'eau par un autre non conçu pour une utilisation avec cette unité.

4. Replacez le Bouchon du Soupape en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Remettez le Bac d'Eau sur l'unité principale (FIGURE 11). Vous devriez entendre l'écoulement de l'eau du Bac d'Eau dans le Réservoir à Eau pendant quelques secondes.

IMPORTANT : N'essayez pas d'utiliser le Vaporisateur à Tissu lorsque le Bac d'Eau est vide, ce qui risquerait d'endommager l'unité.

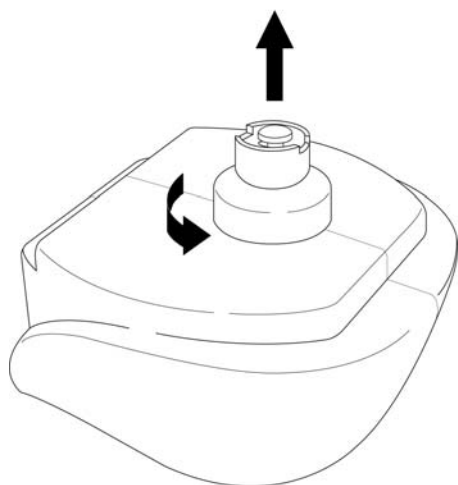


FIGURE 10

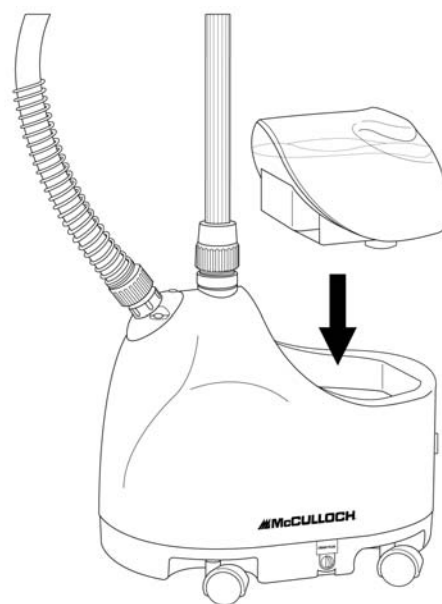


FIGURE 11

UTILISATION DU VAPORISATEUR À TISSU

1. Assurez-vous que le Bac d'Eau est rempli d'eau et positionné convenablement sur l'unité principale, et que la Brosse à Tissus est bien installée, si vous désirez l'utiliser.
2. Branchez le cordon électrique dans une prise de courant à trois fiches convenable (FIGURE 12).
3. Mettez l'Interrupteur Lumineux Marche/Arrêt en position « Marche » (FIGURE 13).
4. Il faut 35 à 40 secondes environ pour que la chaudière chauffe. Une fois chaud, le Vaporisateur à Tissu commencera à produire de la vapeur.

REMARQUEZ : Il arrive fréquemment que l'unité produise des gargouillements et de petites quantités d'eau pendant les premières minutes de vaporisation. Ceci est un aspect naturel de la vaporisation. Diriger le Bec à Vapeur vers la terre et le remuer doucement pourraient aider à éliminer l'eau excessive du Boyau à Vapeur plus rapidement (FIGURE 14).

5. Une fois le jet de vapeur continu et l'eau excessive éliminée du Boyau à Vapeur, vous pouvez entreprendre de faire vos tâches de vaporisation. Référez-vous aux **Conseils pour Utilisation du Vaporisateur à Tissu** à la page 12 de ce manuel pour des renseignements supplémentaires relatifs à la vaporisation des vêtements et autres tissus.
6. Vos tâches de vaporisation complétées, mettez tout de suite l'Interrupteur Lumineux Marche/Arrêt en position « Fermée » (OFF) et débranchez le cordon électrique de la prise de courant. Référez-vous à la section **Entreposage Convenable** à la page 13 de ce manuel pour des renseignements relatifs au nettoyage et à l'entreposage du Vaporisateur à Tissu.

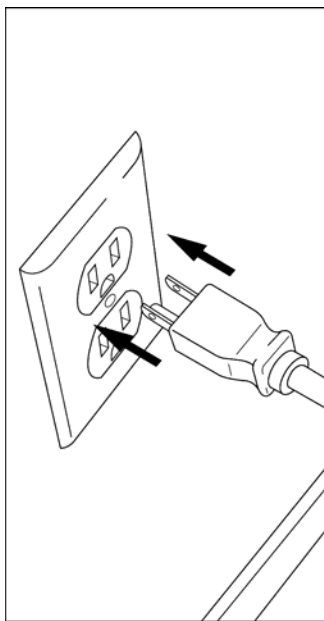


FIGURE 12

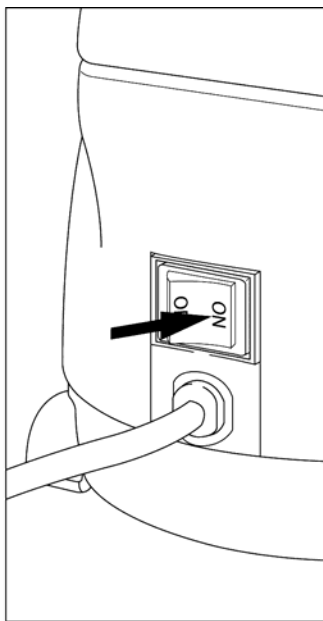


FIGURE 13

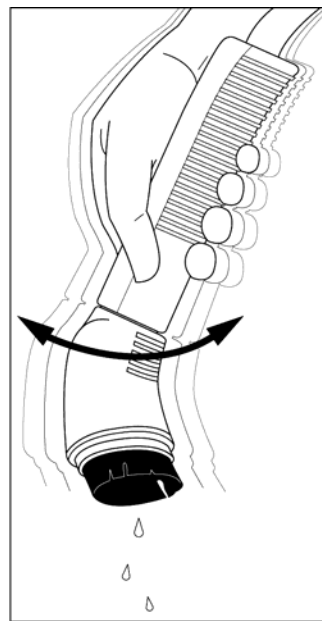


FIGURE 14

CONSEILS POUR UTILISATION DU Vaporisateur à Tissu

VAPORISATION DES VÊTEMENTS

1. Pendez le vêtement sur un cintre propre et sans rouille.
2. Placez le cintre (avec le vêtement) sur le Crochet à Cintre à Cintre (FIGURE 15).

MISE EN GARDE : Faites attention lors de la manipulation des vêtements sur le Crochet à Cintre. Tirer trop fort sur le vêtement risque de renverser l'unité.

3. Empoignez la poignée et dirigez le Bec à Vapeur vers le bas du vêtement. La vapeur montera à l'intérieur et à l'extérieur du tissu, en le défroissant. Glissez lentement le Bec à Vapeur de bas en haut, du bas en haut du vêtement (FIGURE 16).

REMARQUEZ : Évitez la formation de plis du boyau à tout moment lors de l'utilisation.

4. Dirigez le Bec à Vapeur à distance du vêtement et lissez le tissu avec votre main libre.
5. Répétez les étapes 3 et 4 au besoin, jusqu'à ce que le tissu soit lisse et sans froissements.



FIGURE 15



FIGURE 16

AUTRES CONSEILS RELATIFS À LA VAPORISATION

- Les rideaux et doubles-rideaux peuvent être vaporisés sur place.
- Afin d'enlever les froissements des serviettes de bain, des mouchoirs et des serviettes, pendez-les sur une barre à serviettes ou un étendoir et vaporisez-les doucement.
- Les tissus plus épais peuvent demander une vaporisation répétée afin de les défroisser convenablement.
- Afin d'enlever les froissements exceptionnellement rebelles, vaporisez les deux côtés du tissu.
- Pour de l'aide supplémentaire relatif à l'enlèvement des froissements résistants, des peluches ou autres particules, veuillez raccorder la Brosse à Tissus sur le Bec à Vapeur (référez-vous à la section **Raccordement de la Brosse à Tissus** à la page 8 de ce manuel).
- Utilisez le Coussin à Vaporiser afin de vaporiser les endroits et bordures difficiles et de plisser le tissu. Glissez votre main sous la courroie en velcro au dos du Coussin à Vaporiser afin de le maintenir fermement sur votre main. Ceci protégera votre main de la vapeur chaude. Ensuite, vaporisez le tissu en le pressant fermement mais doucement contre le Coussin à Vaporiser.

ENTREPOSAGE CONVENABLE

La préparation de votre Vaporisateur à Tissu pour l'entreposage est rapide et facile. Dès que vous aurez terminé vos tâches de vaporisation, prenez les mesures indiquées ci-dessous.

1. Mettez l'Interrupteur Lumineux Marche/Arrêt en position « Fermée » (OFF), et débranchez le cordon électrique à mise à la terre de la prise de courant électrique.
2. Laissez l'unité refroidir complètement.
3. Enlevez le Bac d'Eau de l'unité et dévissez le Bouchon du Soupape afin de vider l'eau résiduelle dans un évier ou un pot.
4. Enlevez le Bouchon et videz toute l'eau résiduelle dans le Réservoir à Eau dans un évier ou un pot pour empêcher de trop le remplir lors de votre prochaine utilisation. Rincez le Réservoir à Eau avec de l'eau fraîche afin de minimiser l'accumulation éventuelle de produits minéraux dans le Réservoir à Eau. Replacez le Bac d'Eau vide.
5. Dévissez les deux boutons striés situés sur le Manche Télésopique et poussez l'Extrémité du Manche vers le bas afin de replier le Manche dans sa position d'entreposage compacte.
6. Entreposez le Vaporisateur à Tissu dans un endroit frais et sec.

ENLEVEMENT D'ACCUMULATION DE MINERAUX

L'accumulation des produits minéraux en résulte du contenu élevé de produits minéraux dans les réserves d'eau municipales est un problème commun dans le fonctionnement des appareils à vapeur. **Pour éviter ce problème le meilleur moyen est d'employer de l'eau déminéralisée ou distillée dans l'unité.** Si vous ne pouvez pas utiliser d'eau déminéralisée ou distillée, nous vous recommandons de suivre mensuellement cette procédure pour aider à éviter l'accumulation des produits minéraux :

1. Débranchez le cordon électrique à mise à la terre de la prise de courant électrique et laissez l'unité refroidir complètement.
2. Enlevez le Bac d'Eau de l'unité et videz-le dans un évier ou un pot.
3. Enlevez le Bouchon de Vidange et videz l'eau du Réservoir à Eau dans un évier ou un pot.
4. En utilisant un Doseur (pas fourni), préparez un mélange de 10 oz.(296 ml.) de vinaigre et 10 oz. (296 ml.) d'eau.
5. Versez lentement le mélange eau vinaigre dans le Réservoir à Eau.
6. Laissez reposer pendant 40 minutes.
7. Videz le mélange eau vinaigre du Réservoir à Eau.
8. Rincez le Réservoir à Eau avec de l'eau fraîche, videz-le, et répétez jusqu'à la dissipation de l'odeur de vinaigre.
9. Replacez le Bac d'Eau vide.

MANUEL DE DÉPANNAGE ET SUPPORT CLIENTÈLE

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUCIÓN
Unité ne produit pas de vapeur. L'Interrupteur Lumineux Marche/Arrêt ne s'allume pas.	L'unité n'est pas branchée.	Branchez dans la prise électrique.
	Le Disjoncteur Maison / l'Interrupteur de Prise de Terre a été déclenché ou a fait sauter un fusible.	Restaurez le Disjoncteur / l'Interrupteur Défaut à la terre, ou remplacez le fusible. Si vous avez besoin d'aide, contactez un électricien agréé.
Unité ne produit pas de vapeur. L'Interrupteur Lumineux Marche/Arrêt s'allume.	Le Réservoir à Eau est vide.	Remplissez le Bac d'Eau en suivant les procédures à la page 10 de ce manuel.
	Accumulation de produits minéraux à l'intérieur de l'unité.	Suivez la procédure Enlèvement d'Accumulation de Minéraux à la page 13 de ce manuel.
Gargouillement excessif dans le Boyau à Vapeur / des gouttes d'eau s'échappent du Bec à Vapeur.	Accumulation de condensation dans le Boyau à Vapeur.	Un certain gargouillement résulte naturellement de la production de vapeur. En cas de gargouillement excessif ou la formation des gouttes d'eau, dirigez le Bec à Vapeur vers la terre et remuez-le afin d'enlever les gouttes d'eau excessif.
Production de vapeur est faible ou intermittente.	Accumulation de produits minéraux à l'intérieur de l'unité.	Suivez la procédure Enlèvement d'Accumulation de Minéraux à la page 13 de ce manuel.

SOUTIEN À LA CLIENTÈLE

En cas de dépannage de votre Vaporisateur à Tissu, adressez-vous, s'il vous plaît, aux solutions de dépannage indiquées ci-dessus. Des questions supplémentaires doivent être envoyées à notre service de Soutien à la Clientèle de notre site Web, www.topinnovations.com, à la page Demande de Services.

Si vous n'avez pas un accès Internet, vous pouvez contacter notre Département de Soutien à la Clientèle par téléphone, au numéro (800) 711-6617 ou (816) 584-9700.

NOTE: Pour aider nos représentants à vous servir le plus rapidement et efficacement possible, ayez en main l'information suivante avant d'appeler :

- Information d'achat (endroit et date de l'achat)
- Numéro de Série du Produit

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

(À l'extérieur des E-U, des frais de transport supplémentaires peuvent s'appliquer)

Top Innovations, Inc. garantit que ce produit est sans défauts en matériel et main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages due à un mauvais usage, négligence, utilisation d'alimentation et voltage inappropriés, utilisation contraire aux instructions de fonctionnement ou démontage, réparations ou modification par toute autre personne que le personnel du Département du Service de Garantie de Top Innovations, Inc.

Top Innovations, Inc. réparera ou remplacera le produit à sa discrétion. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques ainsi que certains autres droits qui varient selon votre État.

L'exécution de toute obligation couverte par cette garantie peut être obtenue en :

1. Appelant le (800) 711-6617 pour obtenir un Numéro d'Autorisation de Retour, avant de retourner le produit pour réparation. Si cette procédure n'est pas suivie, cela peut engendrer un délai de demandes de services sous garantie et hors garantie.
2. Fournissant une copie de votre reçu d'achat.
3. Fournissant votre nom, adresse, numéro de téléphone, et Numéro d'Autorisation de Retour sur votre colis.

Veuillez expédier le produit par poste prépayé à :

**TOP INNOVATIONS, INC.
WARRANTY SERVICE DEPARTMENT
6655 TROOST AVE.
KANSAS CITY, MO 64131**

S'il y a des pièces ou accessoires manquants ou défectueux, veuillez contacter notre Service à la Clientèle. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de retourner la totalité du produit. Nous pouvons expédier certaines pièces directement à votre demeure.

Après expiration de la garantie limitée d'un (1) an, vous serez avisé du coût de réparation avant que toute demande de service soit entreprise, à moins d'avis contraire écrit de votre part indiquant que vous voulez que nous procédions aux travaux.

Si vous devez demander un service de garantie, ou avez des questions concernant la couverture offerte, veuillez visiter la page de Demande de Service de Garantie de notre site Web www.topinnovations.com. Vous pouvez aussi contacter le Département de Service de Garantie en téléphonant au numéro (800) 711-6617 ou (816) 584-9700, ou par email customerservice@topinnovations.com.

Ayez en main le numéro de série de votre produit avant de contacter le Département du Service de Garantie. Le numéro de série se trouve à l'arrière ou au bas de votre produit.



Top Innovations, Inc.

6655 Troost Ave.
Kansas City, MO 64131
Tel: (800) 711-6617
(816) 584-9700

www.topinnovations.com
customerservice@topinnovations.com



Impimé à Chine

NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT


Pour faciliter l'accès à votre numéro de série, l'espace ci-dessous vous est fourni pour enregistrer cette information. Cela vous permet une consultation rapide lors de contacts avec notre Département de Service à la Clientèle. Le numéro est inscrit soit à l'arrière de votre produit ou en dessous.

_____ - _____

MODELO MC1407

McCULLOCH

Vaporizadora de Tela

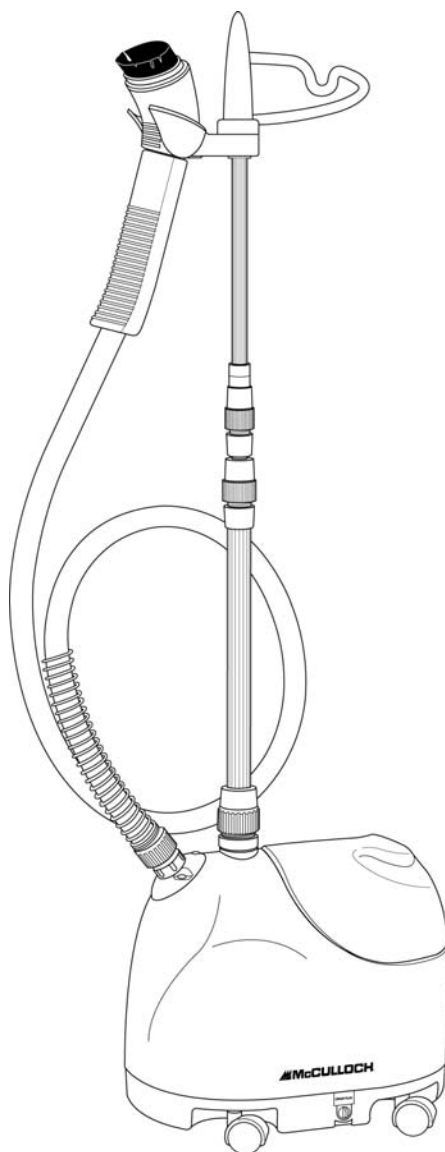

por Top Innovations, Inc.

**Por favor lea todas las instrucciones antes de usarse.
Envíe por correo su tarjeta de registración de garantía.**

Estimado Valioso Cliente,

Felicitaciones en la compra de su nueva **Vaporizadora de Tela MC1407**. Éste poderoso producto está diseñado para efectivamente alisar arrugas y reducir olores con un mínimo de tiempo y de esfuerzo.

Encienda su **Vaporizadora de Tela**, y en menos de un minuto usted está listo para delicadamente remover arrugas de prendas de vestir, cortinas y tapizados. Con 1500 vatios de potencia y un máximo tiempo para vaporizar de cuarenta y cinco minutos, esta **Vaporizadora de Tela** es capaz de manejar todo; desde trabajos grandes de vaporizar a retoques rápidos. Con el conveniente Gancho para las Perchas de Ropa, usted puede enganchar las prendas de vestir directamente en la unidad para vaporizarlas. De hecho, la **Vaporizadora de Tela** es tan versátil que puede efectivamente vaporizar cortinas mientras éstas están aun colgadas, eliminando así el lío de tener que descolgarlas. Este poder de removimiento de arrugas significa que la **Vaporizadora de Tela** le permitirá a Usted cuidar sus preciadas telas y prendas de vestir de la manera que siempre ha querido hacerlo.

A Top Innovations, Inc. le gustaría invitarlo a usted a que visite nuestro Sitio de Web de Apoyo al Cliente en:

www.topinnovations.com

En este sitio de web usted encontrará información adicional acerca de muchos otros productos excitantes que están disponibles, consejos útiles de maneras en las cuales usted puede utilizar su **Vaporizadora de Tela**, y otras informaciones útiles para ayudarle a maximizar el poder del vapor!

¡Disfrute de su nueva **Vaporizadora de Tela MC1407**!



Benny Lee
Presidente y CEO
Top Innovations, Inc.



AVISO: Para reducir el riesgo de fuego, choques eléctricos o daños, debe de siempre seguir las siguientes precauciones básicas de seguridad cuando esté usando un aparato eléctrico.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU VAPORIZADORA

1. NO DEJE su Vaporizadora de Tela MC1407 desatendida cuando esté enchufada o cuando no la esté utilizando.
2.  **Esta unidad no es un juguete. Se debe supervisar de cerca cuando use la unidad cerca de niños, mascotas y plantas. El vapor que la unidad produce está caliente y presurizado. Se debe tomar cuidado para evitar quemaduras u otras heridas. Nunca apunte con la boquilla a personas o mascotas.**
3. Siempre desconecte el cordón eléctrico cuando no se use la unidad. NO USE esta unidad si el cordón eléctrico o el enchufe está dañado. NO USE la unidad si no funciona apropiadamente o si ésta se ha caído, dañado, o dejado al aire libre. Si tal daño ocurre, pongase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente (vea la pagina 14 de este manual) para asistencia de servicios o reparaciones.
4. Esta unidad es un aparato eléctrico. NO LO SUMERJA en el agua. NO USE la Manguera de Vapor ni el cordón eléctrico como asa. NO PERMITA que el cordón ni la Manguera de Vapor se rize por cerrarlos en las puertas. NO TIRE NI ESTIRE el cordón ni la Manguera de Vapor cuando éste se encuentre alrededor de esquinas o bordes puntiagudos. Zsegurese de mantener el cordón eléctrico alejado de toda superficies calientes.
5. NO USE esta unidad con cordones de extensión ni con receptáculos eléctricos que tengan una capacidad de electricidad inadecuada. Un receptáculo de tres dientes o un adaptador bien conectado a tierra es necesario cuando esté usando la Vaporizadora de Tela MC1407.
6. Para desconectar la Vaporizadora de Tela MC1407, apriéte el enchufe y tire suavemente y firmemente del receptáculo. NO INTENTE desconectar la unida tirando o arrastrando del cordón.
7. Tenga cuidado al operar esta unidad dado a que quemaduras pueden ocurrir por tocar los partes de metal caliente o por estar cerca del agua caliente o el vapor.
8. Para disminuir la probabilidad de sobrecarga del circuito, no maneje otro aparato de alta potencia en vatios en el mismo circuito.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE




AVISO: Para reducir el riesgo de un choque eléctrico, éste aparato tiene un enchufe de tres puntas. Este enchufe cabrá en un receptáculo de pared polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en el receptáculo, contacte a un electricista licenciado para que instale un receptáculo apropiado. **NO TRATE** de modificar el enchufe o derrotar

9. **NO MANEJE** o use esta unidad mientras las manos estén mojadas o cuando no lleve zapatos puestos. Para evitar caídas y otras heridas, asegurese de secar toda área mojada en los pisos y de permanecer retirado de superficies húmedas mientras que esté usando la vaporizadora.
10. La Vaporizadora de Tela MC1407 ha sido diseñada para ser utilizada solamente para usar con los accesorios recomendados del MC1407. No se debe usar otros tipo de accesorios con esta unidad. El hacerlo podría causar heridas o daños a la unidad.
11. Las boquillas y los accesorios se calientan durante el uso. Para evitar heridas, **NO TOQUE** las boquillas mientras que use este aparato. **NO TRATE DE** cambiar los accesorios mientras que la unidad emita vapor.
12. **NO PONGA** la unidad de lado mientras esté en uso.
13. Cuando llene su Vaporizadora de Tela con agua, **NO LLENE** el Tanque de Agua con más de 40 oz. (1,183 ml.) de agua.
14. Antes de que llene la unidad con agua, siempre siga los siguientes pasos:
 - (1) Apague el aparato
 - (2) Desconecte el cordón eléctricoEl incumplimiento de seguir estos pasos podría resultar en un choque eléctrico y herida.
15. Sólo agua debe ser usada en la unidad. Otros agentes de limpieza dañarán la unidad y podrían causar heridas.
16. **NO MANEJA** la unidad si la abertura del vapor está bloqueada. Si pasara esto, apague la unidad y desconéctela.
17. Guarde su Vaporizadora de Tela MC1407 en un lugar aireado y seco. Permita que la unidad se enfrie completamente, y siempre vacíe el Tanque de Agua y el Depósito antes de guardarlo.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

INFORMACIÓN DE PRODUCTO DE LA VAPORIZADORA DE TELA

Los siguientes artículos y accesorios están incluidos con su Vaporizadora de Tela. Inspeccione cuidadosamente el material de embalaje ya que algunas piezas son enviadas dentro del embalaje de Espuma de Estireno. Para obtener piezas que posiblemente estén pérdidas, refiérase a la sección de **Apoyo al Cliente** en la página 14 de éste manual.

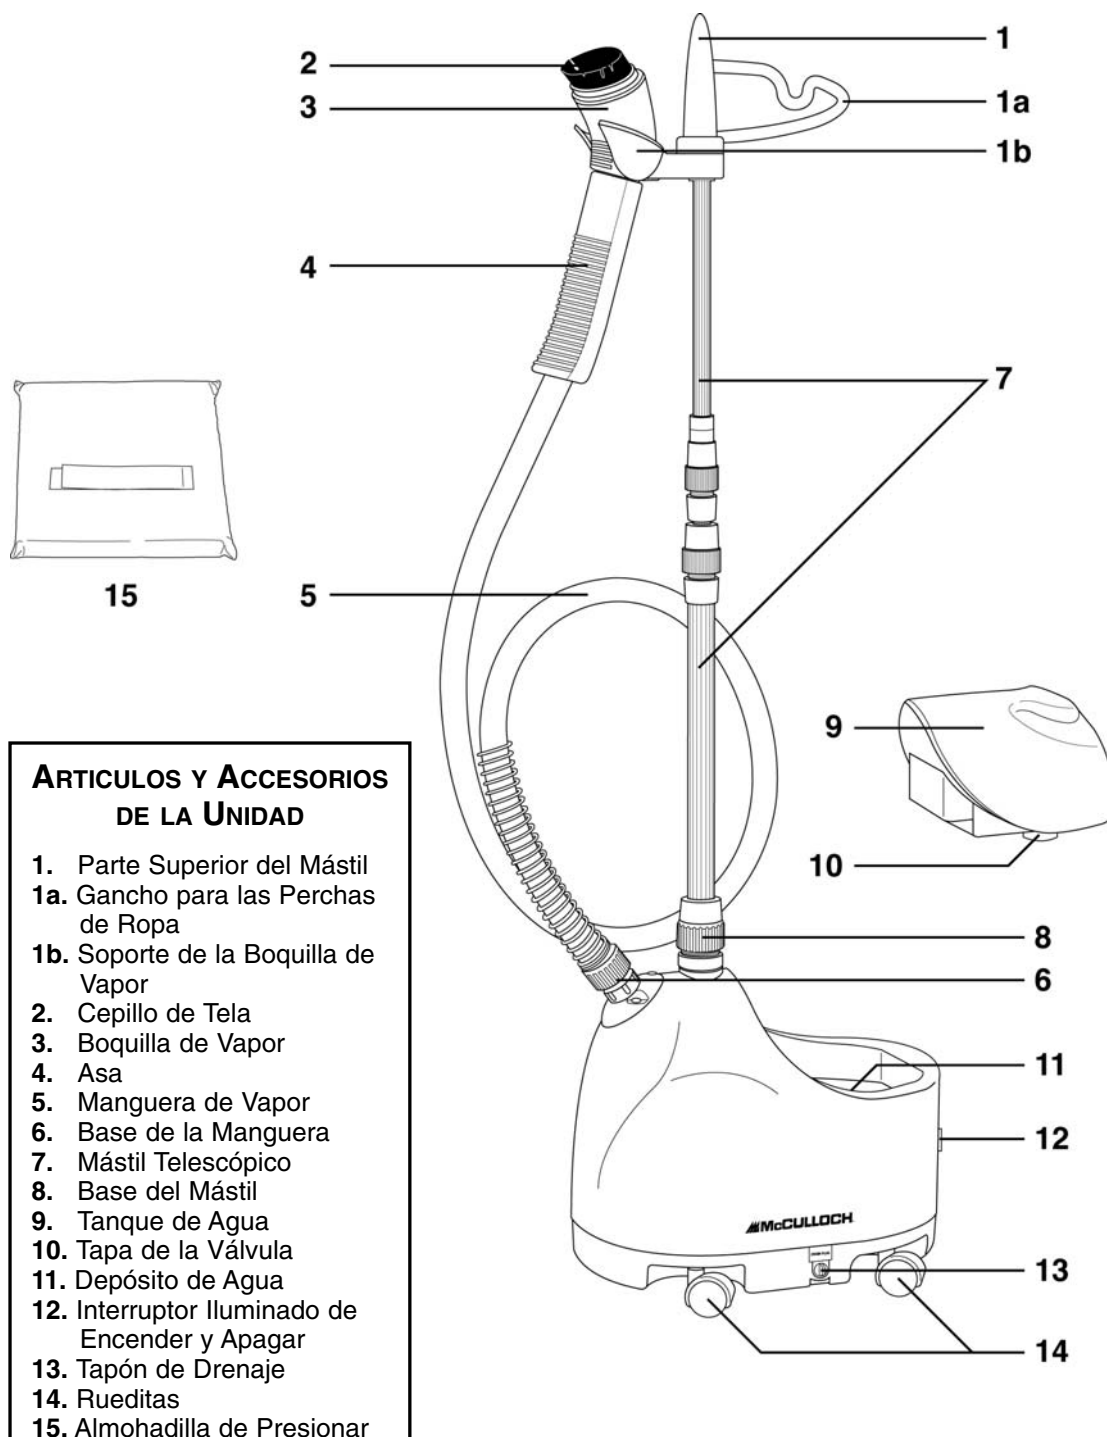

INFORMACIÓN DE PRODUCTO DE LA VAPORIZADORA DE TELA

- La Parte Superior del Mástil (1) está compuesta del Gancho para las Perchas de Ropa (1a) y el Soporte de la Boquilla de Vapor (1b). El Gancho para las Perchas de Ropa le permite a Usted Vaporizar las prendas de vestir que cuelgan de una percha limpia y libre de óxido. El Soporte de la Boquilla de Vapor provee un lugar seguro y conveniente de colgar la Boquilla de Vapor.
- El accesorio Cepillo de Tela (2) se conecta a la Boquilla de Vapor y está diseñado para asistir en el removimiento de pelusa, hilos sueltos y arrugas excepcionalmente rebeldes.
- La Boquilla de Vapor (3) emite vapor caliente y penetrante
- El Asa (4) está diseñada ergonómicamente para la comodidad y facilidad de manejo, mientras que ésta permanece relativamente fría y segura para poderla sujetar durante el trámite de vaporización.
- La Manguera de Vapor (5) dirige el vapor desde la caldera hacia la Boquilla de Vapor, y está diseñada para mantenerse flexible mientras ésta contiene el vapor con seguridad.
- La Base de la Manguera (6) es el tubo roscado lo cual conecta la Manguera de Vapor con la unidad principal.
- El Mástil Telescópico (7) conecta el Punto del Mástil con la vaporizadora, y ésta puede ser extendida y retraída para uso conveniente y rápido almacenamiento.
- La Base del Mástil (8) es el punto donde el Mástil Telescópico se conecta con la unidad principal, asegurando un montaje estable para el Mástil Telescópico.
- El Tanque de Agua (9) almacena el agua para ser usada en el Depósito de Agua, y éste es removible para facilitar el llenarlo y vaciarlo.
- La Tapa de la Válvula (10) controla el flujo de agua entre el Tanque de Agua y el Depósito de Agua, y debe ser removida para poder llenar y vaciar el Tanque de Agua.
- El Depósito de Agua, (11) es donde se almacena el agua antes de que la caldera lo convierta en vapor. El agua se introduce dentro de el Depósito de Agua a través de la Tapa de la Válvula en el Tanque de Agua.
- El Interruptor Iluminado de Encender y Apagar (12) activa y desactiva la unidad, al igual que provee una indicación visual clara que la unidad está encendida.
- El Tapón de Drenaje (13) está diseñado para fácilmente vaciar el agua fuera del Depósito de Agua.
- Las Rueditas (14) permiten movilidad y libertad de movimiento excepcional.
- La Almohadilla de Presionar cabe en le queda su mano, permitiéndole a Usted el apoyar la tela para un vaporizado más a fondo. La Almohadilla de Presionar también protege su mano de quemaduras que puedan ser causadas por el vapor caliente.

REEMPLAZANDO ACCESORIOS

Para ordenar una *Almohadilla de Presionar* o un *Cepillo de Tela* nuevo, visite la sección de **Productos** de nuestro sitio web, www.topinnovations.com, o llame al 1-800-711-6617.

MONTE EL MÁSTIL TELESCÓPICO

1. Atornille la Extensión del Mástil (FIGURA 1-A) a la sección superior del Mástil Telescópico (FIGURA 1-B). Gire en la dirección de las manecillas del reloj hasta que esté apretado y seguro.
2. Ponga la Parte Superior del Mástil sobre la Extensión del Mástil como mostrado (FIGURA 2) y gire en la dirección de las manecillas del reloj hasta que esté apretado y seguro.
3. Afloje el tirador acaballonado superior (FIGURA 3-C) girando en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Jale la sección superior del Mástil Telescópico (FIGURA 3-E) hacia arriba para extenderlo a su altura completa. Re-apriete el tirador acaballonado superior.
4. Afloje el tirador acaballonado inferior (FIGURA 3-D) girándolo en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Jale la sección medio del Mástil Telescópico (FIGURA 3-F) hacia arriba para extenderlo a su altura completa. Re-apriete el tirador acaballonado superior.
5. Ahora, el Mástil Telescópico está completamente montado y extendido. Para reducir el Mástil a su altura compacta, invierta los pasos 3 y 4.

NOTA: El Mástil Telescópico tiene que estar completamente extendido durante el manejo de la vaporizadora para asegurar que haya un flujo libre de vapor a través de la Manguera de Vapor.

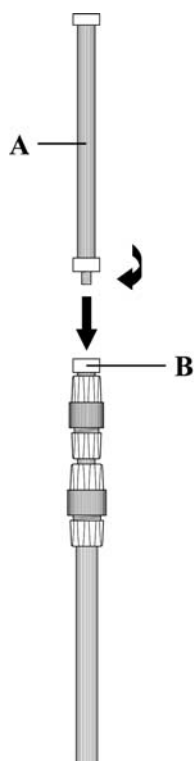


FIGURA 1

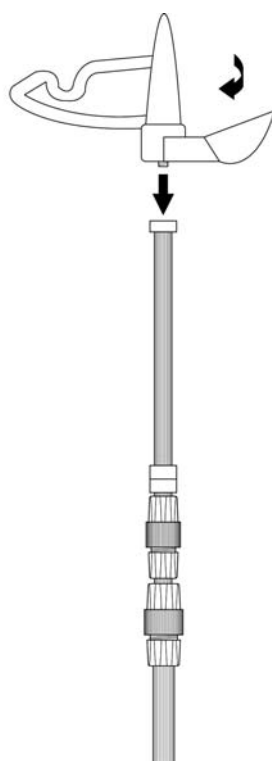


FIGURA 2

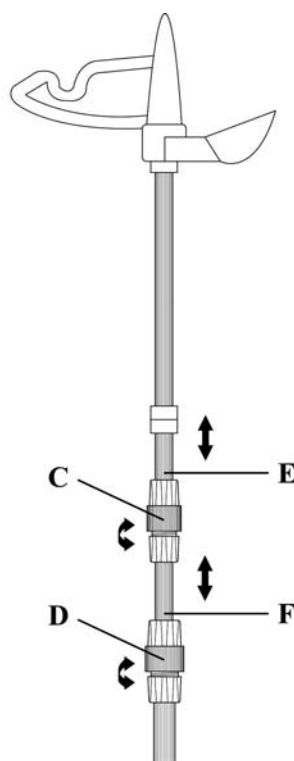


FIGURA 3

SUJETANDO EL MÁSTIL TELESCÓPICO

1. Afloje la Base del Mástil girandolo en dirección contraria a las manecillas del reloj.
2. Inserte la sección inferior del Mástil Telescópico en la Base del Mástil (FIGURA 4)
3. Apriete la Base del Mástil girandolo en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta que esté apretado, y el Mástil Telescópico esté firmemente colocado (FIGURA 5).

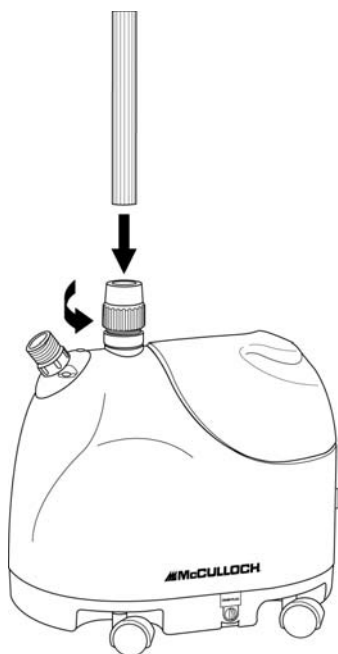


FIGURA 4

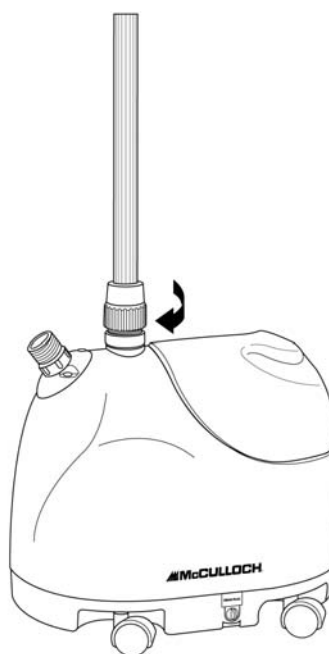


FIGURA 5

SUJETANDO EL CEPILLO DE TELA

1. Asegúrese que el Interruptor Iluminado de Encender y Apagar esté puesto en la posición de “Apagado”, y que la unidad no emita ningún vapor. No trate de conectar el Cepillo de Tela mientras la unidad esté emitiendo vapor, ya que éste puede causar quemaduras y heridas.
2. Alinee las cuatro estaquillas al dorso del Cepillo de Tela (2 redondos y 2 alargados) con los agujeros correspondientes de cara a la Boquilla de Vapor.
3. Presione el Cepillo de Tela en la Boquilla de Vapor, hasta que éste quepa bien y esté firmemente colocado (FIGURA 6).

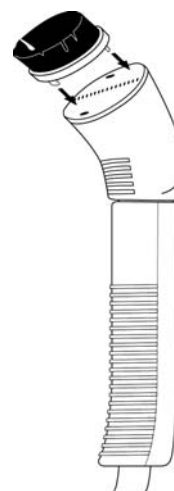


FIGURA 6

SUJETANDO LA MANGUERA DE VAPOR

1. Ponga el cabo de la Manguera de Vapor en la Base roscado de la Manguera (FIGURA 7).
2. Gire el tirador en la dirección contraria a las manecillas del reloj hasta que la Manguera de Vapor esté bien asegurada a la Base de la Manguera (FIGURA 8). Solamente apriete con las manos. No apriete demasiado.
3. Cuelgue la Boquilla de Vapor en el Soporte diseñado especialmente para la Boquilla de Vapor (FIGURA 9).



FIGURA 7

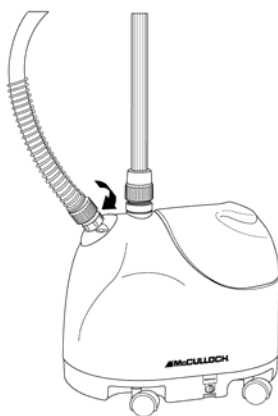


FIGURA 8

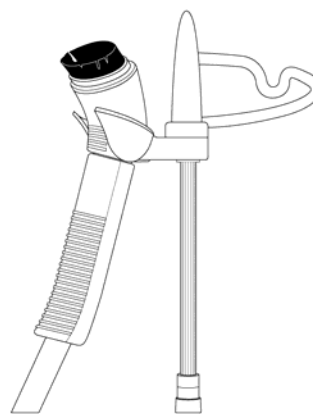


FIGURA 9

ADVERTENCIA: Para prevenir que el vapor cause heridas corporales o daños a superficies, siempre cuelgue la Boquilla de Vapor en el Soporte de la Boquilla de Vapor cuando no la esté usando.

No acueste la Manguera de Vapor en el suelo ya que puede ocurrir condensación, causando la presencia de gotitas de agua no deseadas en el vapor.

No jale la Manguera de Vapor con demasiado fuerza dado a que esto la podría dañar, resultando en en una gotera de vapor.

Ahora su nueva Vaporizadora de Tela MC1407 está montada y lista para usarse. Por favor continúe leyendo este manual para instrucciones de cómo usar la Vaporizadora de Tela, al igual que las direcciones de cómo limpiarla y almacenarla.

LLENE EL TANQUE DE AGUA Y EL DEPÓSITO DE AGUA

IMPORTANTE: Siempre asegurese de que el Interruptor Iluminado de Encender y Apagar esté puesto en la posición “Apagado” y de que la unidad esté desconectada antes de atentar el llenar el Tanque de Agua.

1. Remueva el Tanque de Agua de la unidad principal.
2. Sujeta el Tanque de Agua al revés, destornille y remueva la Tapa de la Válvula girandola en dirección contraria a las manecillas del reloj (FIGURA 10).
3. Llene el Tanque de Agua con agua por el Agujero de la Tapa de la Válvula.
Consulte las pautas en el lado izquierdo del Tanque de Agua para llenarlo con la cantidad correcta de agua, dependiendo de la cantidad de tiempo de vaporización deseada (15, 30, ó 45 minutos). No sobrepase la marca de los 45 MINUTOS (40 oz. / 1,200 ml.).

NOTA: Para prolongar la vida útil de la unidad, se recomienda que use agua destilada o libre de minerales en el Tanque de Agua. No trate de sustituir otro tanque de agua por el que diseñada para ser usado con esta unidad.

4. Reponga la Tapa de la Válvula girandola en dirección de las manecillas del reloj.
5. Ponga el Tanque de Agua de vuelta en la unidad principal (FIGURA 11). El sonido del agua que fluye del Tanque de Agua al Depósito de Agua debe ser audible por un periodo corto de tiempo.

IMPORTANTE: No trate de usar la Vaporizadora de Tela con un Tanque de Agua vacío, ya que el hacer esto podría resultar en daños a la unidad.

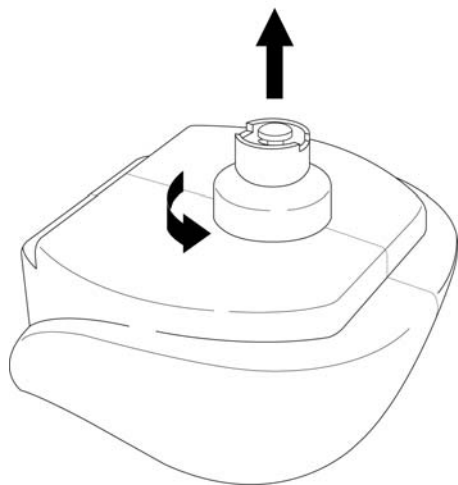


FIGURA 10

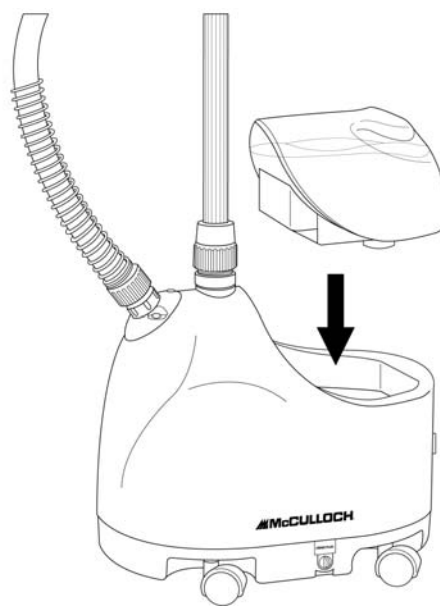


FIGURA 11

OPERANDO La Vaporizadora de Tela

1. Asegúrese que el Tanque de Agua esté llenado con agua y puesto correctamente en la unidad principal, y que el Cepillo de Tela esté sujetado con seguridad si desea usarlo.
2. Enchufe el cordón eléctrico en un receptáculo eléctrico conveniente de tres dientes (FIGURA 12).
3. Ponga el Interruptor Iluminado de Encender y Apagar en la posición de “Encendido” (FIGURA 13).
4. La unidad requiere aproximadamente 35-40 segundos para que la caldera se caliente. Una vez que se ha calentado, la Vaporizadora de Tela comenzará a producir un flujo de vapor.

NOTA: Es común que la unidad produzca sonidos de borboteo y cantidades pequeñas de agua durante los primeros minutos de vaporización. Esto es una parte natural del proceso de vaporización. Apuntando la Boquilla de Vapor hacia el suelo y agitándola ligeramente puede ayudar a remover más rápidamente el exceso de agua de la Manguera de Vapor (FIGURA 14).

5. Una vez que el flujo de vapor esté controlado y el exceso de agua haya sido removido de la Manguera de Vapor, Usted puede proceder con sus quehaceres de vaporización. Consulte la guía de los **Consejos para Usar la Vaporizadora de Tela** en la página 12 de este manual para más información acerca de cómo vaporizar las prendas de vestir y otras telas.
6. Cuando haya completado sus quehaceres de vaporización, inmediatamente ponga el Interruptor Iluminado de Encender y Apagar en la posición de “Apagado” y desconecte el cordón eléctrico del receptáculo. Consulte la sección de **Almacenaje Apropiado** en la página 13 de este manual para información acerca de la limpieza y el almacenamiento apropiado de la Vaporizadora de Tela.

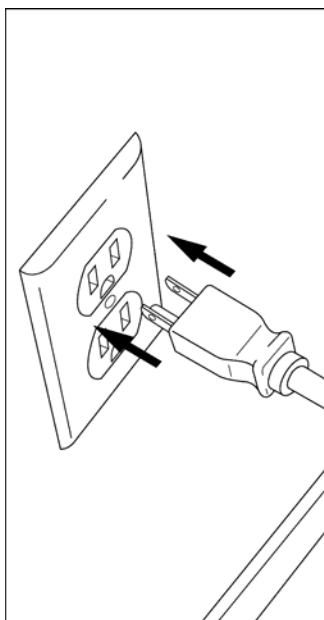


FIGURA 12

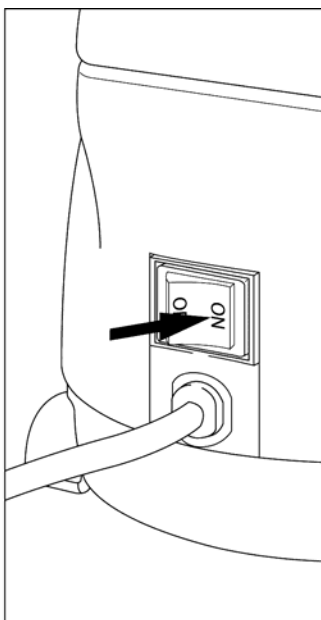


FIGURA 13

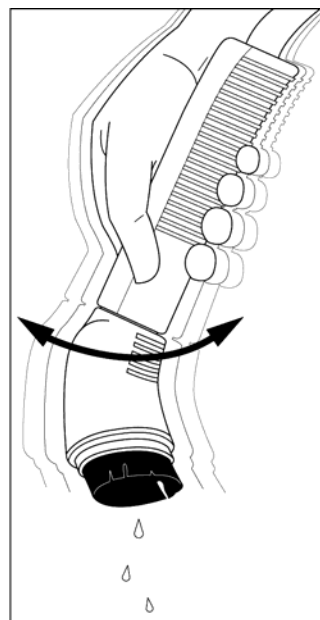


FIGURA 14

CONSEJOS PARA USAR

La Vaporizadora de Tela

VAPORIZANDO LAS PRENDAS DE VESTIR

1. Ponga la prenda de vestir en una percha limpia y libre de óxido.
2. Ponga la percha (con prenda de vestir) en el Gancho para las Perchas de Ropa (FIGURA 15).

ADVERTENCIA: Sea cauteloso cuando maneje las prendas de vestir en el Gancho de las Percha de Ropa. El jalar una prenda de vestir con mucha fuerza puede causar que la unidad se vuelque.

3. Sujete el Asa, y dirija la Boquilla de Vapor hacia la parte inferior de la prenda de vestir. El vapor subirá a lo largo del interior y del exterior de la tela, removiendo las arrugas. Lentamente deslize la Boquilla de Vapor verticalmente, desde la parte inferior hasta la parte superior de la prenda de vestir (FIGURA 16).

NOTA: No permita que la manguera esté pilsada en cualquier momento durante su uso.

4. Dirija la Boquilla de Vapor en dirección contraria a la prenda de vestir y alise la tela con su mano que esté libre.
5. Repita los pasos 3 y 4 tantas veces sean necesarias hasta que la tela esté lisa y libre de arrugas.



FIGURA 15



FIGURA 16

OTROS CONSEJOS DE VAPORIZACIÓN

- Se puede vaporizar las cortinas y las colgaduras mientras éstas permanecen colgadas.
- Para remover las arrugas de las toallas, los pañuelos y las servilletas, tiéndalas sobre una varilla o un toallero y vaporícelos ligeramente.
- Las telas más pesadas pueden requerir repetidas vaporizaciones para efectivamente remover las arrugas.
- Para remover arrugas excepcionalmente tercas vaporice los dos lados de la tela.
- Para ayuda adicional de cómo remover arrugas difíciles, o para remover pelusa y otras partículas, conecte el Cepillo de Tela a la Boquilla de Vapor (vea la sección **Sujetando el Cepillo de Tela** en la página 8 de este manual).
- Use la Almohadilla de Presionar para vaporizar manchas y bordes difíciles y para crear filos en la tela. Deslice su mano por la correa de velcro que se encuentra en la parte de atrás de la Almohadilla de Presionar para asegurarla a su mano. Ésta le protegerá su mano del flujo de vapor caliente. Entonces, vaporice la tela mientras la esté presionando firmemente pero con cuidado en contra de la Almohadilla de Presionar.

ALMACENAJE APROPRIADO

Preparar su Vaporizadora de Tela para el almacenaje es rápido y sencillo. Cuando haya completado sus quehaceres de vaporizar, siga los siguientes pasos.

1. Ponga el Interruptor de Encender y Apagar en la posición de “apagado,” y desconecte el cordón conectado a tierra del receptáculo.
2. Permita que la unidad se enfríe completamente.
3. Remueva el Tanque de Agua de la unidad y destornille la Tapa de la Válvula para vaciar el agua que queda en el lavamanos o la bañera.
4. Remueva el Tapón de Drenaje y vacíe todo el agua que quede en el Depósito de Agua en un lavamanos o una bañera para prevenir que se derrame en su próximo uso del aparato. Purgue el Depósito de Agua con agua fresca para minimizar la acumulación potencial de minerales en el Depósito de Agua. Reemplace el Tanque de Agua vacío.
5. Afloje los dos tiradores acaballados en el Mástil Telescópico, y presione la base del Mástil hacia abajo para colapsar el Mastil en una posición de almacenaje compacta.
6. Almacene la Vaporizadora de Tela en un lugar aireado y seco.

REMOVIENDO LA ACUMULACIÓN DE MINERALES

Un problema común con los aparatos de vapor es la acumulación de minerales causada por un contenido alto de minerales en muchos de los suministros municipales de agua. **La mejor manera de evitar esto es usando agua de-mineralizada o destilada en la unidad.** Si no puede usar agua de-mineralizada o destilada, recomendamos que use este procedimiento mensualmente para ayudar a evitar la acumulación de minerales:

1. Desconecte el cordón eléctrico del receptáculo y permita que la unidad se enfríe completamente.
2. Remueva el Tanque de Agua de la unidad y vacíelo en el lavamanos o la bañera.
3. Remueva el Tapón de Drenaje y vacíe el agua del Depósito de Agua en el lavamanos o la bañera.
4. Usando una taza de medir (que no está incluida), haga una mezcla de 10 oz. (296 ml.) de vinagre y 10 oz. (296 ml.) de agua.
5. Lentamente eche la solución de vinagre y agua en el Depósito de Agua.
6. Déjelo remojar por 40 minutos.
7. Vacíe la solución de agua-vinagre del Depósito de Agua.
8. Enjuague el Depósito de Agua con agua fría, vacíe, y repita hasta que el olor de vinagre de disipe.
9. Reemplace el Tanque de Agua vacío.

RESOLVIENDO PROBLEMAS Y APOYO AL CLIENTE

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCION
La unidad no vaporiza. El Interruptor Iluminado de Encender y Apagar no ilumina.	La unidad no está enchufada.	Enchufe en un receptáculo.
	El cortacircuitos de su hogar / Interruptor se ha saltado o volado un fusible.	Reposicione el cortacircuitos / Interruptor o reemplaze el fusible. Si necesita ayuda, póngase en contacto con un electricista licenciado.
La unidad no vaporiza. El Interruptor Iluminado de Encender y Apagar sí ilumina.	El Tanque de Agua está vacío.	Rellene el Tanque de Agua siguiendo los procedimientos que se encuentran en la página 10 de este manual.
	Hay acumulación de minerales en la unidad.	Siga el procedimiento Removiendo la Acumulación de Minerales que se encuentra en la página 13 de éste manual.
Hay un borboteo excesivo en la Manguera de Vapor y la Boquilla de Vapor/ Agua gotea de la Boquilla de Vapor.	Hay condensación en la Manguera de Vapor.	Borbotear un poco es un efecto natural del proceso de vaporización. Si es un borboteo excesivo, apunte la Boquilla de Vapor hacia el suelo y agítela para remover las gotitas de agua en exceso.
La potencia de vapor es débil o intermitente.	Hay una acumulación de minerales en la unidad.	Siga el procedimiento Removiendo la Acumulación de Minerales que se encuentra en la página 13 de este manual.

APOYO AL CLIENTE

Si tiene problemas con su Vaporizadora de Tela, por favor consulte las soluciones de resolver problemas localizadas abajo. Preguntas adicionales deben ser dirigidas a nuestros servicios de Apoyo al Cliente a través de nuestro sitio Web, www.topinnovations.com, en la página Web de Servicios de Petición.

Si usted no tiene acceso al internet, también puede contactar nuestro departamento de Apoyo al Cliente por teléfono, al (800) 711-6617 ó (816) 584-9700.

NOTA: Para que nuestro representates de servicio al cliente puedan ayudarle lo más rápido y eficientemente que sea posible, por favor tenga la siguiente información a la mano antes de llamar:

- Información de compra (dónde y cuándo Usted compró este producto)
- El Numero de Serie del Producto

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

(Si reside fuera de los EEUU, gastos adicionales de canjeo pueden aplicar)

Top Innovations, Inc. garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y trabajo por un periodo de un (1) año de la fecha de compra. Ésta garantía no cubre daños causado por el uso incorrecto, negligencia, uso de electricidad o voltaje no apropiado, uso comercial, uso contrario a las instrucciones de manejo o desmontaje, reparaciones o alteraciones hechas por cualquier persona otra que el Departamento de Servicio de Garantía de Top Innovations, Inc.

Top Innovations, Inc. reparará o reemplazara, a su opción. Ésta garantía le da a Usted derechos legales específicos y pueda que tenga otros derechos, que pueden variar de estado a estado.

Cumplimiento de cualquier obligación bajo esta garantía puede ser obtenida:

1. Llamando al (800) 711-6617 por su Numero de Autorización de Devoluciones antes de devolverlo para reparaciones. Incumplimiento de conseguir un Numero de Autorización de Devolución podría causarle una demora en la garantía y en las peticiones de servicio que esten fuera de la garantía.
2. Incluya una copia del recibo de compra.
3. Incluya su nombre, dirección, numero de teléfono, y Numero de Autorización de Devolución en el embalaje devuelto.

Por favor mande el producto con el franqueo prepago a:

**TOP INNOVATIONS, INC.
WARRANTY SERVICE DEPARTMENT
6655 TROOST AVE.
KANSAS CITY, KS 64131**

En el caso de que faltara o estuviera defectuosa alguna pieza o accesorio, por favor póngase en contacto con Apoyo al Cliente. En la mayoría de los casos, no es necesario devolver la unidad entera. Podemos mandar la mayoría de las piezas directamente a la puerta de su casa.

A la expiración de la garantía limitada de 1 año, usted sera avisado de el costo de la reparación antes que se haga el servicio, a menos que usted incluya una nota que indique que usted quiere que nosotros procedamos con la reparación.

Si necesita pedir servicio bajo la garantía, o si tiene alguna pregunta acerca de la cobertura bajo esta garantía, por favor visite nuestra pagina de Peticiones de Servicio de Garantía en nuestro sitio Web www.topinnovations.com. Usted también puede ponerse en contacto con el Departamento de Servicios de Garantía por teléfono al (800) 711-6617 o (816) 584-9700, o por correo electrónico customerservice@topinnovations.com.

Por favor tenga el numero serial de su producto listo antes de ponerse en contacto con el Departamento de Servicio de Garantía. El numero de serie está localizado en la parte de atras o la parte inferior de su unidad.



Top Innovations, Inc.

6655 Troost Ave.
Kansas City, MO 64131
Tel: (800) 711-6617
(816) 584-9700

www.topinnovations.com
customerservice@topinnovations.com



Imprimido in China

NUMERO SERIAL DEL PRODUCTO

Para su conveniencia, un espacio ha sido provisto aquí abajo para que usted anote el numero de serie de su unidad (ubicado en la parte de atras o la parte inferior de la unidad) para facilitar la referencia cuando se ponga en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente.

_____ - _____